取扱説明書

液晶テレビ

品番 LCD-15A5P LCD-20A5P

お買い上げいただき、ありがとうございます。

で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 とくに2~5ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読み になったあとは、保証書といっしょに、いつでも取り出せるところに必 ず保管してください。この取扱説明書は上記の機種の共用です。製品の 品番は前面の表示でご確認ください。

取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。包装箱 に表示している品番の()内の記号が色記号です。



日 次

安全上のご注意	2
各部の名前と働き	6
設置と準備	8
テレビを見る	···10
メニューで行う機能	···14
・映像調整 ····································	
・音声調整・節約設定	
· 初期設定 ····································	
機器の接続	
パソコンの画像を映す	
・パソコンのつなぎかた	
・パソコンの画像を映すには	21
・PCメニューによる調整や設定 ········	
受信チャンネルの設定	
・地域番号で自動設定するとき	···27
・地域番号一覧表・1 局ずつ個別設定するとき	5o
・表示変更・微調整・スキップ設定 …	
・映っていたチャンネルが映らなくなったとき	
故障かなと思ったら	···36
仕 様	
スタンドの取り外しかた	39
保証とアフターサービス	40
お客さまご相談窓口	
索引	
正しくお使いいただくために	
お手入れのしかた	···43



保証書は必ずお受け取りください。

上手に使って上手に節電

このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を よく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



の記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示します。



の記号は「してはいけないこと(禁止)」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと(強制)」を示します。


⚠警告

万一、異常や故障が発生したときは、すぐに電源プラグを抜いてください

次のようなときは、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐにテレビ本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。



電源プラグをコンセントから抜け

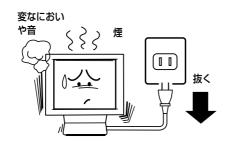

●煙が出ている、変なにおいや音がする (異常状態)

煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから 絶対おやめください。

- ●水などが内部に入った
- ●異物が内部に入った
- ●画面が映らない・音が出ない
- 落としたり、キャビネットを破損した (故障状態)

万一、液晶パネルが破損して液晶がもれ出たときは、液晶に触れないでください

液晶に触れない・口や目に入れない



禁止

液晶パネルが破損し、液晶がもれ出たときは、液体(液晶)に触れないでください。また絶対に液体を口に入れたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。万一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流して医師の診断を受けてください。そのままにしておきますと中毒を起こす恐れがあります。皮膚や衣服についた場合もすぐに水で十分に洗い流してください。付着したまま放置すると皮膚や衣服を傷めることがあります。

⚠警告

電源コードの取り扱いはていねいに



- ●電源コードの上に重い物をのせないでください。火災・感電の原因となります。コードを下じきにしないでください。コードの上をカーペットなどで覆うと気付かずに、重い物をのせてしまうことがあります。またコードを釘などで固定しないでください。
- ●電源コードはていねいに扱ってください。傷つけたり、加工・曲げ・ねじれ・引っ張り・加熱はしないでください。火災・感電の原因となります。
- しん線の露出や断線など、傷んだら販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、 火災・感電の原因となります。

設置・使用する場所について

水の入った花びん・コップや 小さな金属物を置かない







テレビの近くや上に花びん、植木鉢、コップ、化 粧品、薬品や水などの入った容器または金属物を 置かないでください。こぼれたり、中に入った場 合、火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など不安 定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがや故障 の原因となります。

ぬらしたり、風呂、シャワー室で 使用したりしない





火災・感電の原 因となります。

水ぬれ禁止 風呂、シャワ一室 での使用禁止

壁などに設置するときは専門の業者へ依頼する



壁などに設置するときは、販売店にお問い合わせの上、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。不完全な工事は重大な事故やけがの原因となります。

壁などに設置した場合でも、万一異常が生じたときにすぐに電源プラグを抜くことができるコンセントから電源をとってください。

で使用の際にはお守りください

裏ぶたをはずさない、改造しない





感電注意



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。また改造は火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

安全上のご注意 (つづき)

で使用の前に必ずお読みください。

で使用の際にはお守りください

異物を入れないで



火災・感電の原因となります。通風 孔などから内部に金属類や燃えやす いものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。特にお 子さまにご注意ください。

コンセント付き延長コードについて



複数の機器を同時に接続して使用す るなど、延長コードの定格を超えた 使いかたをすると発熱し、火災の原 因となります。延長コードの定格表 示や説明書に従い正しくお使いくだ さい。

雷が鳴り出したら



感電の原因となりますので、アンテ ナ線や電源プラグに触れないでくだ さい。

表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する



表示された電源電圧以外では火災・ 感電の原因となります。

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、 電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く。



そのままで使用すると火災・感電の原因となります。

設置・使用する場所について

湿気・ほこり・油煙や湯気は禁物





湿気

湿気・ほこりの多い場所、調理台や加湿機のそばな どに置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。

通風孔をふさがないで





熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない。
- ●押し入れ、本箱など狭い所に押し込まない。
- じゅうたんや布団の上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ●周囲から距離をとって設置する。 (上/左右 10cm以上、背面 3cm以上)

安定した所に置く



動いたり倒れたりしてけがの原因とな ることがあります。キャスター付きの 台の上に置くときはキャスター止めを してください。

上に重い物を置かない



転倒・落下してけがや破損の原因とな ることがあります。

ഥ

注意

電源コードの取り扱いはていねいに











- ●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、 火災・感電の原因となることがあります。
- ●抜くときはコード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となるこ とがあります。
- ■コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでくださ い。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災・感電の原因とな ることがあります。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
- ●電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しな いでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気 工事店にコンセントの交換を依頼してください。

で使用の際にはお守りください

上に乗らないで



倒れたり、こわれたりしてけがの 原因となることがあります。液晶 パネルはガラスでできています。 力を加えますと割れる恐れがあり ます。特にお子さまにご注意くだ さい。

液晶画面に力や衝撃を加えないでください



液晶画面はガラスでできています。 強い力や衝撃を加えないでください。 ガラスが割れてけがの原因となるこ とがあります。

アンテナ工事は販売店に依頼を (工事には技術と経験が必要です。)



アンテナは、倒れると感電の原因と なることがありますので電線から離 して設置してください。

年に一度は内部の掃除依頼を



長年の使用で内部にほこりがたまる と火災や故障の原因となることがあ ります。掃除は梅雨の前が効果的で す。費用などは販売店にご相談くだ さい。

(お手入れのしかた 「客 P43)

お手入れは電源プラグを抜いてから

感電の原因となることがあります。



電源プラグを コンセントから抜け



移動は線をはずしてから

電源コードが傷つくと、火災・感電の原因となるこ とがあります。電源プラグ・アンテナ線・外部機器 などをはずして移動させてください。

旅行などの長期不在は電源プラグを抜く

火災の原因となることがあります。安全のため電源 プラグをコンセントから抜いてください。

乾電池は向きを正しく! 新しいもの・古いもの・種類のちがうものを混ぜて使わない






次のことを守らないと破裂や液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因とな ることがあります。

- +(プラス)と-(マイナス)の向きを正しく入れる。
- 新しいもの・古いもの・種類の違うものを混ぜて使わない。
- ●指定以外の電池を使わない。
- ショートさせない。充電しない。分解しない。


各部の名前と働き

取扱説明書中の製品の図は15V型 を基本に掲載しています。

液晶テレビ本体

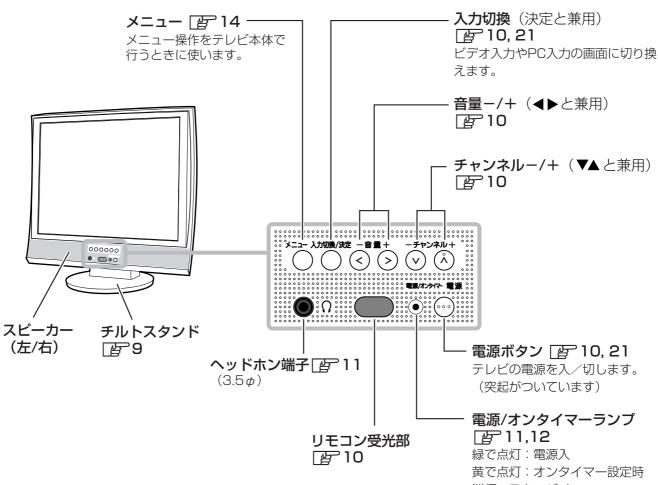

消灯: スタンバイ

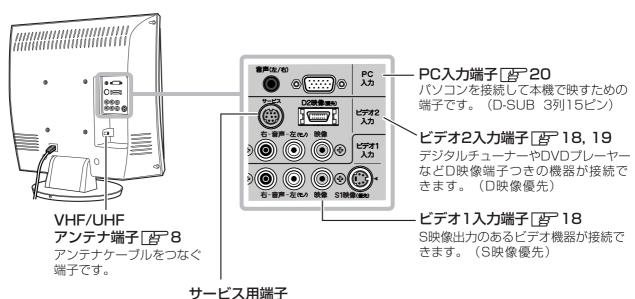


ご注意

サービス用端子は工場での調整に使います。 機器を接続しないでください。

| 砂 の後ろの数字は説明のあるページの番号です。

リモコン RC-503

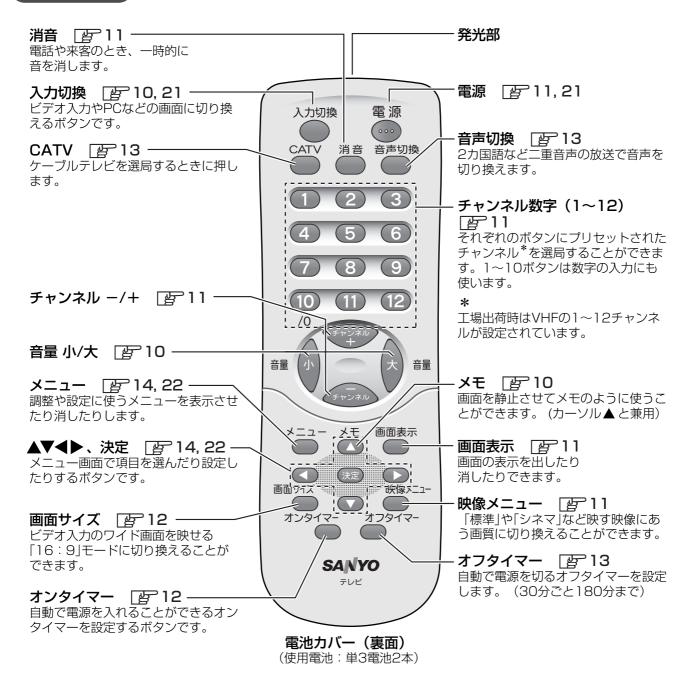

付属品

足りないものがないかご確認ください。





リモコン


乾電池 (単3形 2本)

※付属品は改善のため追加や変更をする場合があります。また図と形状が異なる場合があります。 ※上記の他に取扱説明書(本書)と保証書が付属しています。

設置と準備


で使用になる前に次のような設置・準備をしてください。

アンテナを接続する

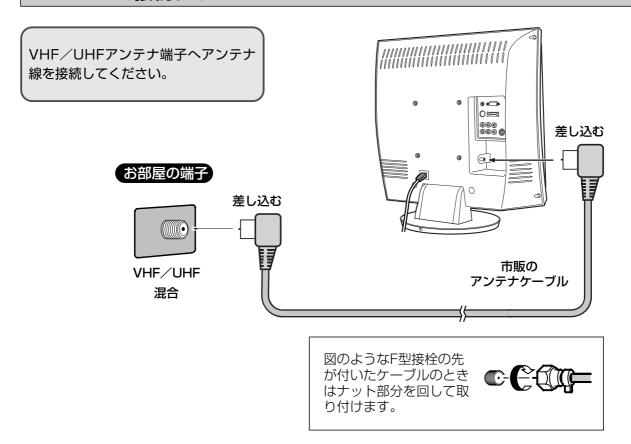

(お知らせ)

- ビデオを接続する場合は、ビデオの取扱説明書にしたがってアンテナ 線を接続してください。
- ●お部屋のアンテナ端子のVHFとUHFが別々のときは、市販のアンテナ 混合器を使って接続してください。詳しくはお買い上げ販売店にお問 い合わせください。(下の図)

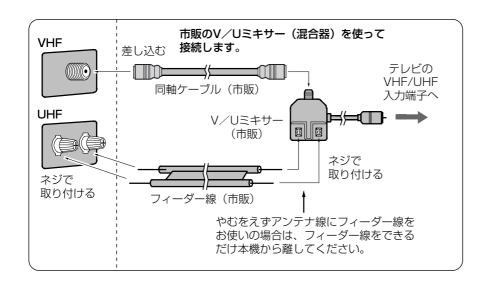

ご注意

●アンテナ線には同軸ケーブルを で使用ください。フィーダー線 の場合は良好な受信が得られな い場合があります。

リモコンに電池を入れる

- ① 電池カバーを開ける。
- ② 電池ケースの表示どおりに+(プラス)と-(マイナス)の向きを正しく入れる。
- ③ 電池カバーをしめる。






乾電池は向きを正しく入れ、新しいもの・古いもの、種類のちがうものを混ぜて使わない


火災・けがや汚損の原因となることがあります。 1975ページの注意もお読みください。

乾電池のお取り扱い

- ●長期間使わないときは乾電池を取り出してください。
- ●使用済み乾電池は定められた場所に廃棄してください。可燃ゴミに混ぜたり燃やしたりしないでください。
- ●液もれが起こったときは、電池ケースについた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。やけどをすることがあります。



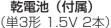

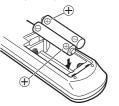

電源を接続する

アンテナ接続などの準備が終わったら、電源コードをコンセントに接続します。

角度を調節するとき

前 5度 後ろ 10度







指のケガに 注意 液晶テレビの角度を調節するときは、液晶テレビ本体とスタンドの間に指をはさまないように で注意ください。

スタンドは角度の調節ができます。


ご注意

- ■調節可能な角度を超えて力を加えないでください。破損の原因となります。
- ●角度を変える際、液晶画面に強い力が加わらないようご注意ください。
- ●角度を変えることで、液晶テレビ本体に接続したコード類が抜けたり、ピンと張ったりしないようご注意ください。
- ●このスタンドには左右に回転する機構はついていません。

液晶テレビを持ち運ぶときは

- ●前もって電源のコードや接続線をはずしてください。
- ●できるだけ液晶パネルに触れないようにしてください。また、衣服のボタンやベルトのバックルなどが液晶パネルに当たらないようにしてください。汚れや傷がつく原因となります。

テレビを見る

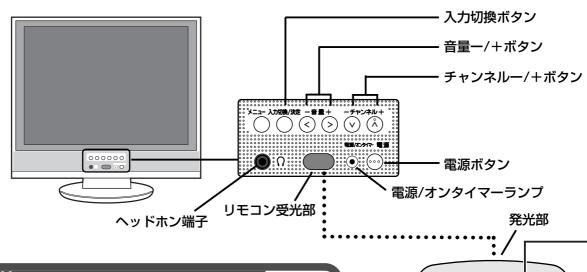

入力切換…ビデオやPC画面に切り換える

押すごとに後面のビデオ1、2入力 端子やPC入力端子につないだ機器 の画面に切り換わります。

ビデオ画面やPC画面で映像入力が ないときは、「信号がありません」 と表示されます。



音量 小/大…音量を調節する

ご希望の音量に調節してください。画面の数字はめやすです。

モ…画面を静止させるとき X

押すと、そのときの画面が静止します。 もう一度押すと、静止が解除されます。

音声は止まりません。

メモ

静止を解除するとき

次の操作を行うと静止は解除されます。

- メモボタンを押したとき
- チャンネルを選局したとき
- 音量ボタンを押したとき
- ◆入力切換ボタンを押したとき
- ●電源を切/入したとき

ご注意

- ●電源/オンタイマーランプが消えている場合でも、電源プラグをコンセントに差し 込んだ状態では回路の一部に通電しています。
- ・旅行などで長期間使用しないときは、節電と安全のため電源プラグをコンセント から抜きましょう。

リモコンで操作できる範囲

電源

(3)

6

(9)

(12)

画面表示

映像メニュー

オフタイ

音量

消音 音声切換

(2)

(5)

(11)

メモ

(決定)

SANYO テレビ

入力切換

CATV

(10)

_/Q

画面サイズ

オンタイマー

音量

テレビのリモコン受光部から約5メー トル以内(左右30度ずつの角度)の 範囲で操作できます。間に障害物があ ると操作の妨げになります。またリモ コン受光部に強い光が当たっていると 操作できないことがあります。

リモコンを傷めないために

リモコンを傷めないために次のことを お守りください。

- 液状のものをかけない。
- 熱や湿気をさける。
- ●落としたり衝撃を与えない。



電 源…電源を入/切できます


押して電源を入れるとテレビがつき、電源/オンタイマーランプ(緑)が点灯します。本機は電源プラグをコンセントに差し込んでいればスタンバイ状態となり、テレビ本体の電源ボタンとリモコンの電源ボタンのどちらでも電源の入/切ができます。

【電源ランプの点灯状態】

・点灯:電源入 ・消灯:スタンバイ

消音…音だけを消す

来客や電話のときに音だけを消すことができます。押すごとに消したり 出したりできます。消音は音量や電源の操作でも解除されます。

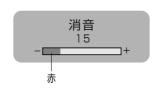

1~12、チャンネルー/十...チャンネルを選べます

1~12ボタンには、お買い上げ時VHF放送の1~12チャンネルが設定されており、押したチャンネルが選局されます。(お住まいの地域に合ったチャンネルを設定するときは…[音] 26~35ページ) チャンネルー/+ボタンでは順に選局ができます。(スキップ設定されたチャンネルは飛び越します。…[音] 34ページ) 1~10/0のボタンは各種の設定で数字の入力にも使います。

画面表示...チャンネルや入力画面を確認できます

押すとチャンネル番号または入力画面を5秒間表示します。



●節約オンのときは、節約マークを表示します。

映像メニュー…画質を選べます

ご覧になる映像に合わせて画質を選べます。メリハリのある「ダイナミック」、バランスのよい「標準」、映画を階調ゆたかに映す「シネマ」、「メモリー」は「映像調整(「音 15ページ)」で調整した画質を呼び出します。(「標準」は一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定値です。)

ダイナミック


お知らせ)

ヘッドホンでお聴きになるときは前面のヘッドホン端子(3.5ϕ)に接続してください。 ヘッドホンの性能によって音量が異なります。

テレビを見る (つづき)

画面サイズ...ビデオ1~2画面をワイド画面で映す

ビデオ1、2画面で、通常の画面(4:3)から画面を上下に 圧縮したワイド画面(16:9)を切り換えることができます。 スクイーズ収録したDVDなどを再生するときに「16:9」 にしますとワイド画面で楽しめます。(テレビ放送画面やPC 画面では切り換えできません。またビデオ1、2画面でも入力 信号がないときは切り換えできません)

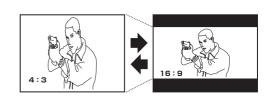

「識別信号の入った映像を再生したとき)

ビデオ1入力のS1映像端子や、ビデオ2入力のD2映像端子につないだ機器から、画面サイズの識別信号が入った映像を入力したときは、識別信号にしたがって画面サイズを自動で「16:9」に切り換えます。

(S1映像信号とは)

輝度信号と色信号を分離して伝送するS映像信号に16:9を自動で識別する信号を重ねた信号です。

(D1/D2映像信号とは)

D1映像は525i (480i) に、D2映像は525i (480i) と525p (480p) のコンポーネント映像信号に対応。制御信号により、画面サイズの自動識別が可能です。

ご注意

- ●テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかた に差が出ます。この点にご留意の上、16:9モードをお選びください。
- このテレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 16:9モード機能を使用しますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあ りますのでご注意願います。
- ●通常の4:3映像を16:9モードを利用してご覧になると、画像が一部変形して見えます。
- ●画面サイズの切り換えはテレビ放送画面やPC画面ではできません。
- ●切り換えた画面サイズはビデオ1、2のそれぞれの画面で個別に保存されます。

オンタイマー…自動で電源を入れることができます

- ① オンタイマーボタンを押して電源が入るまでの時間を設定します。押すごとに30分単位で24時間まで設定できます。
- ② リモコンまたはテレビ本体の電源ボタンを押して、電源を切ります。

オンタイマーが働くと)


- 設定した時間が経過すると、電源を切る前に映していたチャンネルやビデオ入力画面でテレビの電源が入ります。
- 留守中など、オンタイマーでオンしたあと約2時間の間操作が行われなかったときは自動で電源が切れるようになっています。

オンタイマー O時間30分 O時間30分 1時間 O分 1時間30分 23時間30分 24時間 O分 O時間 O分

オンタイマー解除=0時間0分

お知らせ)

- ●オンタイマーの設定はリモコンで電源を切/入しても取り消されません。
- ●設定を取り消すときは「O時間O分」に設定してください。
- 設定後にテレビの電源が入った状態でオンタイマーボタンを押すと、オンタイマーが働くまでの残り時間が表示され、さらにオンタイマーボタンを押すと30分単位で時間変更ができます。
- ●設定後は電源/オンタイマーランプの点灯が黄色に変わり、オンタイマー設定中であることを知らせます。

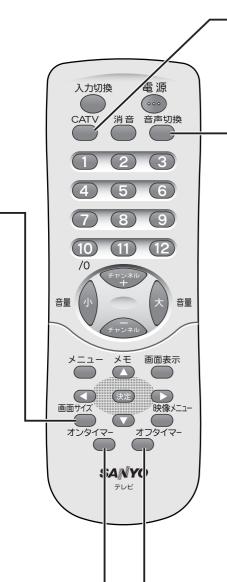

CATV...ケーブルテレビを選局するときは

CATVボタンを押すと「C——」と表示されるので、表示が出ている間(5秒間)に数字ボタンでチャンネル番号を入力して10(テン)キー選局します。

例 C30チャンネルを受信するには



C13~C63チャンネルが受信可能です。

ケーブルテレビは放送サービスが行われている地域で受信できます。受信には使用機器ごとにケーブルテレビ会社との契約が必要です。詳しくは地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

- 有料放送の視聴にはホームターミナル(アダプター)が必要です。ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- リモコンのチャンネルボタンにケーブルテレビを設定(プリセット)して 受信する方法もあります。 **[27** 32~33ページ
- きれいに映らないケーブルテレビのチャンネルがあるときは微調整をお 試しください。**[音]** 34ページ

音声切換…2カ国語番組の音声を選ぶとき

- 番組の音声はチャンネル表示の色でわかります。音声切換ボタンを押すと音声が表示されます。
- ●2カ国語の番組はチャンネル番号 が赤で表示されます。音声切換ボ タンを押し、表示が出ている間に 押すと押すごとに選べます。

_			
緑	12	•	モノラル
黄	12	•	ステレオ
赤	12	•	主音声

2カ国語 (二重 音声) の場合

スポーツの応 援放送なども 同じように選 べます。

主音声	左右両方から主音声が出ます。
副音声	左右両方から副音声が出ます。
主:副	左から主が、右から副音声が出ます。

オフタイマー…自動で電源を切ることができます

「オフタイマーボタンを押すごとに、電源が切れるまでの時間を30分単位で180分(3時間)まで設定できます。

オフタイマー 30分


- 設定後に電源を切ったときは設定が解除されます。
- ●オフタイマーを働かせないとき(解除)は「O分」に設定します。
- 設定後にオフタイマーボタンを押すと、残り時間が表示されま す。さらに押すと時間の変更ができます。
- 電源が切れるときは、数秒前からオフタイマーの表示が出ます。

お知らせ)

ステレオ音声の放送に雑音が入るときは音声切換ボタンを押して、表示を青の「モノラル」に変えると、雑音が消えて聴きやすくなります(強制モノラル)。強制的にモノラルにしている間はチャンネル番号を出したとき青で表示され、音声はモノラルになります。雑音が入るステレオ放送だけ強制モノラルでお聴きください。音声切換ボタンで表示の色を青から元の色に戻すと強制モノラルは解除されます。

メニューで行う機能

映像、音声調整や節約設定などが行えます。

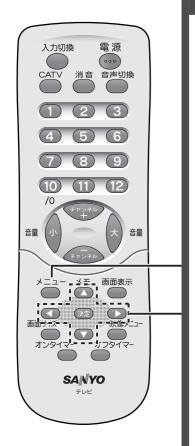

(お知らせ)


画面にメニューが表示された状態で約30秒間次の操作がないときは、液晶パネルの保護のために自動でメニューが消えます。30秒以内に次の操作を行うようにしてください。

メニュー操作のやりかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示されます。

l**は 9** 。 選んだメニューは明るく 表示されます。 ₁

例. 音声調整の画面

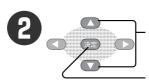

押してご希望 のメニューを 選び、


決定を押す

- ●選んだメニューや項目は明るく表示されます。
- ◆決定ボタンを押すと選んだ メニューの画面に切り換わ ります。


メインメニュー
映像の調整
音声の調整
節約設定
初期設定
受信チャンネルの設定
PCメニュー

▼▲で選択 決定で決定 メニューで終了

ガイド表示

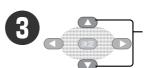

押して設定す る項目を選 び、

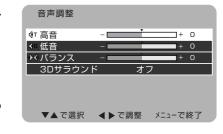

4

押して調整や 設定をする

ご希望の状態に設定します。



終了するときは 押**す(設定終了**)


メニュー画面が消えます。

■操作を途中でやめるときは

メニューボタンを押すと画面のメニューが消えて操作を中止できます。

■メニューが選べないときは

そのときの状況によって操作を禁止しているメニューは灰色で表示され、 選ぶことができません。

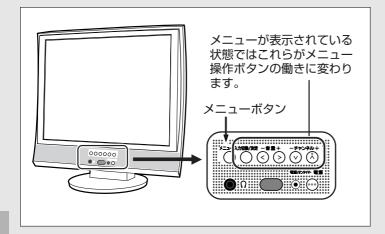

テレビ本体でメニュー操作するとき

メニュー操作はテレビ本体のボタンでも行えます。 メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され ます。メニューが表示されている状態ではテレビ本 体の入力切換、音量ー/+、チャンネルー/+ボタ ンが、メニュー操作の決定、 ▼▼▲ ボタンの働 きに変わります。これらのボタンでリモコンのとき と同様に操作できます。

映像の調整 画質を細部まで調整したいとき

▲▼ボタンでメニューの「映像の調整」を、選び決定ボタンを押す


映像調整の画面に変わります。

- **2** ▲▼ボタンで調整する項目を選ぶ 押すごとに「コントラスト」、「明るさ」 など、調整する項目を表示させます。
- 3 ▼ボタンで調整する 画面のバー表示を参考に、映像を見て 確認しながらご希望の状態に調整しま す。他の項目も調整するときは②~3 を繰り返します。

映像の調整





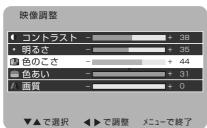

コントラスト	淡 ← → 濃
明るさ	暗←──●────明
色のこさ	淡←──●──── 濃
色あい	紫◆──◆禄
画 質	やわらか ← ● → くっきり

お知らせ

- ●調整した映像の状態は記憶され、映像メニューボタンで「メモリー」を選んだときに呼び出すことができます。
- ●バー表示は、そのとき選んでいた映像メニューの映像状態を表します。「標準」でも目印が中央でない項目があります。

音声の調整 高音/低音/バランスの 調整と3Dサラウンド

■▼ボタンでメニューの「音声の調整」を選び、決定ボタンを押す

音声調整の画面に変わります。


- 2 ▲▼ボタンで調整する項目を選ぶ
- 3 ★ボタンで調整する 画面のバー表示を参考に、音を聴きな がらご希望の状態に調整します。他の 項目も調整するときは②~③を繰り 返します。

3Dサラウンド

オンにすると音に広がりが加わります。 ご希望に設定してお聴きください。

音声の調整



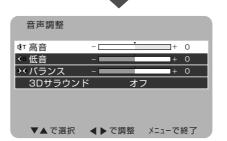

高音	弱←──●強
低音	弱←──●──強
バランス	左◆──◆───右
3Dサラウンド	オフ/オン

メニューで行う機能 (つづき)

節約設定 放送終了オフと無操作オフ 節約オン1,2


▲▼ボタンでメニューの「節約設定」 を選び、決定ボタンを押す

節約設定の画面に変わります。

- **2** ▲▼ボタンで設定する項目を選ぶ 押すごとに選べます。
- **3 ▼ボタンで設定する** 「する」に設定したときはその機能が働きます。「しない」に設定したときはその機能が働きません。

節約設定



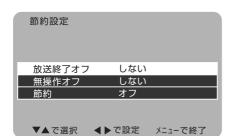

明るい方が選ばれている項目です。

放送終了オフ

深夜などに地上アナログ放送が終了すると約15分後に自動で電源が切れる機能です。

無操作オフ

リモコンやテレビ本体のボタン操作が3時間行われないときに自動で電源を切る機能です。

節約オン1,2

消費電力を節約する2種類のモードを設定できます。

- ●節約1…節約効果が強い暗めの映像
- ●節約2…節約効果が弱い明るめの映像

節約1/2のときは、電源を入れたときやチャンネルを選んだときに節約モードが働いていることを知らせる「E」マークが表示されます。

こんなときは

- ●節約1または節約2にすると消費電力が減ります。
- 画面の明るさは節約モード「オフ」時に比べて 暗くなります。

(お知らせとお願い)

- 放送終了オフは本機で受信しているテレビ放送以外の画面では働きません。またアンテナの状態や他チャンネルの影響によって電源が切れない場合があります。
- ●無操作オフ機能が働き自動で電源が切れるときは、電源が切れる前に約1分間、無操作オフの表示が出ます。
- 外出するときや長期間テレビを使用しないときは、安全と節電のため、必ずお客さまの操作によって電源をお 切りください。

初期設定

画質関係の設定ができます。

▲▼ボタンでメニューの「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定の画面に変わります。

2 ▲▼ボタンで調整する項目を選ぶ 押すごとに項目を選べます。

3 ▼ボタンで設定する 詳しくはそれぞれの機能の説明をご覧く ださい。

初期設定







色温度

「色温度」は、白の色調を調整します。「低い」、「標準」、「高い」の3段階に調整できます。

標準:自然な白

低い:赤みがかった白 高い:青みがかった白


ΑI

AIは映している映像に応じて画質を自動調整する機能です。例えば暗い映像では階調を細かに表現し、明るい映像ではメリハリのある映像に自動調整します。働かせるときはAIを「オン」に設定します。


画面サイズ

リモコンの画面サイズボタンと同様、ビデオ入力 画面を映しているとき、16:9ワイド画面にす ることができます。

(画面サイズについては 下 12ページをご覧ください。)

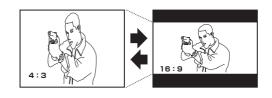

機器の接続

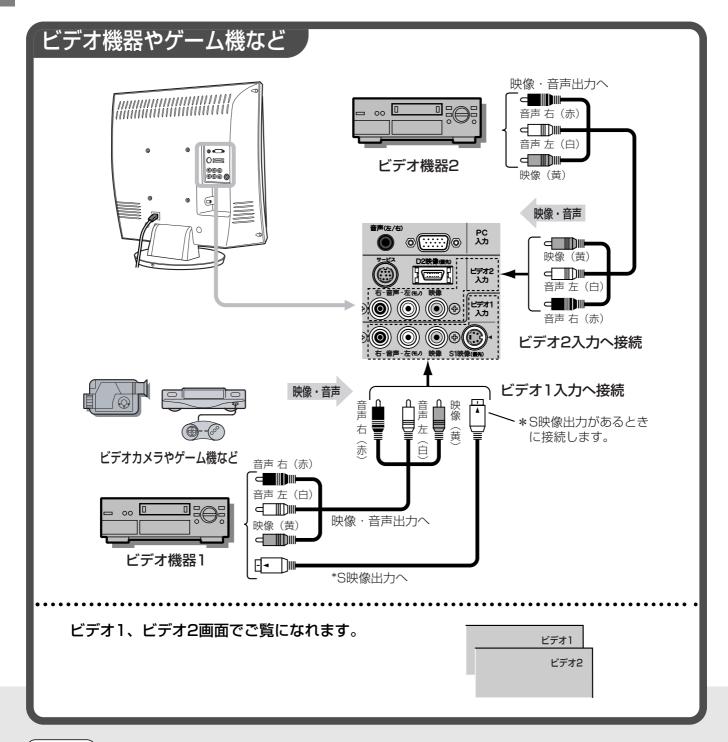

(お知らせ)

- ビデオ1入力はS1映像端子優先です。映像端子を使うときは、S1映像端子に何も接続しないでください。
- ビデオ2入力はD2映像端子優先です。映像端子を使うときは、D2映像端子に何も接続しないでください。
- モノラル機器の音声は音声・左(モノ)端子に接続しますと、1本の接続で左右から同じ音(モノラル)が出ます。


接続するときの注意

- ●接続に使うコードは機器の取扱説明書にしたがい、機器に付属または市販のものをお使いください。
- ●映像(黄)、音声左(白)、音声右(赤)など、端子と接続プラ グの色を目安に間違えないようにつないでください。
- ●本機と接続する機器の電源を切った状態で接続してください。
- ●接続コードのプラグはしっかりと差し込んでください。抜く ときはプラグ部分をもって抜いてください。
- ●接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- ●干渉(かんしょう)を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。

あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

DVDプレーヤー (コンポーネント映像出力付き)

ビデオ2入力のD2映像と 音声へ接続します。

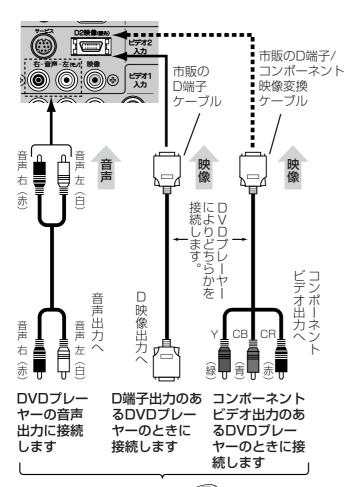


S映像出力や映像出力のDVD プレーヤーは「客」 左ページの ビデオ機器と同じつなぎかた で接続してください。



デジタルチューナー

ビデオ2入力のD2映像と 音声へ接続します。

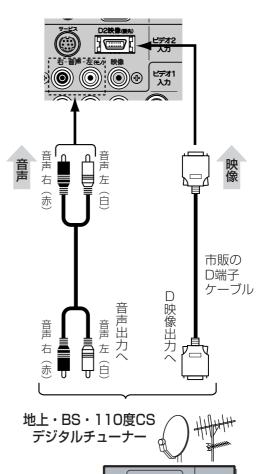



チューナー側で出力の設定を行ってくだ さい。

上記の接続機器はビデオ2画面でご覧になれます。

ビデオ2

D2映像と走査モード

D2映像端子で本機に映すことができるのは525p、 525iの映像です。*

*: 480p、480iとも呼ばれます。走査モードは機器によって 異なります。機器の購入時にご確認ください。

走査モード	アスペクト比 (横:縦)	走査方式
525p (480p)	16:9	順次走査 (プログレッシブ)
525i (480i)	16:9/4:3	飛び越し走査 (インターレース)

(お知らせ)

D2映像端子について

D1映像またはD2映像でない方式の信号が入力された 場合は正常に映りません。


パソコンのつなぎかた

本機はPC入力端子に接続したパソコンの画像を映すことができます。

- XGA入力まで対応。
- ●入力信号に応じた調整を行う自動調整機能。 23
- ●パワーセーブ(自動節電)機能。 ② 24

ご注意とお願い

パソコンの中には接続しても正常には映らないものがあります。 パソコン側の原因などについては パソコンのメーカーにお問い合わ せください。

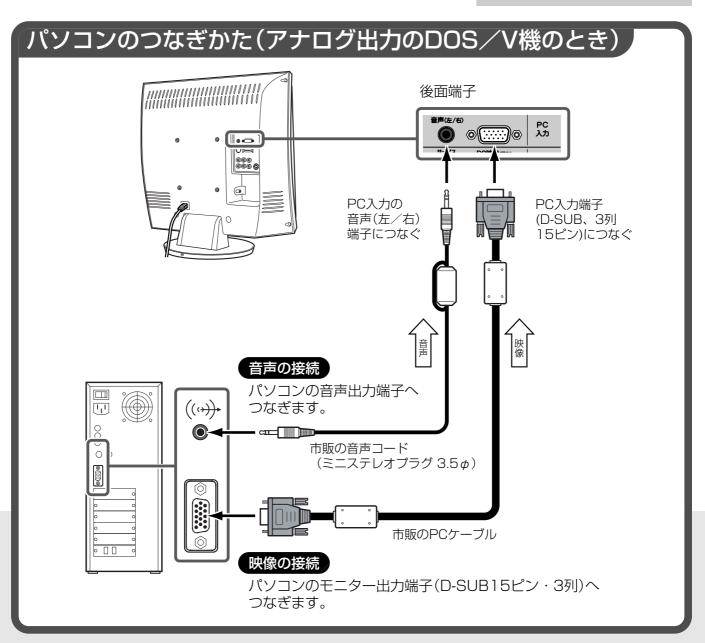


接続するときの注意

- ●接続するおたがいの機器の保護のため、接続は各機器の電源を切って行ってください。
- パソコンを接続するとき、ケーブルのコネクタのネジはしっかり締めてください。
- ●接続ケーブルのプラグは、しっかりと差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。
- ●接続ケーブルをはずすときは、ケーブルを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ●複数の機器をつないだときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切ってください。
- Power Mac G3より前のMacintoshコンピュータをつなぐ場合は、コンピュータ側のモニター出力を、Macintoshコンピュータ用変換アダプター(市販品)を使って接続してください。

パソコンの画像を映すには

本機のPC入力端子に接続したパソコンの画像を映すことができます。

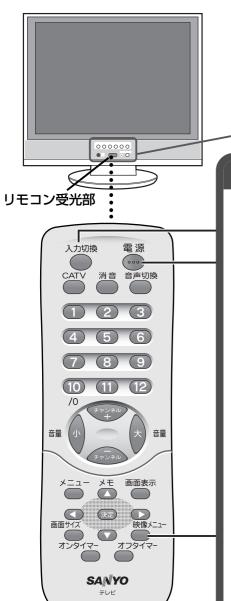



パソコン画像の映しかた

パソコンを正しく接続してください。 [音] 20ページ



電源ボタンを押す

- 電源ボタン

本機の電源を入れます。

2 パソコンの電源を入れる



入力切換ボタン押して、PC画面に 切り換える

- ●パソコンの画像が表示されます。
- ●パソコンの音声が本機から再生されます。

PC

画質を選ぶには

映像メニューボタンで画質を選べます。写真や画像に適した「グラフィック」、バランスのよい「PC標準」、文字や文章に適した「テキスト」、「PCメモリー」は「PC映像調整(「P23ページ)」で調整した画質を呼び出します。

グラフィック

お知らせ)

- ●本機で映すことができるパソコン画像のシステムモード一覧(推奨)は ② 25ページをご覧ください。
- ●パソコンをつなぎかえたときは、映した後、「自動調整の実行」を行ってください。 **[27**23ページ

■PC入力端子仕様:(アナログ入力端子)

コンピュータのアナログ(RGB)出力が接続できる端子です。



1	R	6	接地(R)	11	_
2	G	7	接地(G)	12	データライン
3	В	8	接地(B)	13	水平同期
4	_	9	5V	14	垂直同期
5	接地	10	接地	15	クロックライン

PCメニューによる調整や設定

パソコン画面の設定や調整を行うため、メニューに「PCメニュー」が設けられています。


PCメニュー操作のしかた

●PCメニューによる操作はPC画面で行ってください。



メニューボタンを押す

メニューが表示されます。

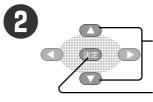


押して、 「PCメニュー」を 選び、

中央の決定 ボタンを押す

- ●PCメニューが表示されます。
- ●PC画面ではPCメニュー以外は選べません。




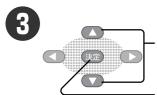

押して、 設定や調整をする 項目を選び、


中央の決定 ボタンを押す



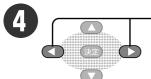

-押して、 設定や調整を する

各項目の操作のしかたは 「一方で右ページ以降をご覧ください。

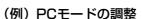





操作を終えるときは **メニューボタンを押す(操作終了)** メニューが消えます。



自動調整の実行

「自動調整の実行」は、パソコンの信号に合わせて クロック調整、位相調整、水平・垂直位置調整を自 動で行います。

カーソル▲▼ボタンを押してPCメニューの「自動調整の実行」を選び、決定ボタンを押します。

「自動調整」が実行されます。

ご注意

- ●自動調整は、画面いっぱいにパソコンの入力画像 (できるだけ明るい画像)を表示した状態で行って ください。画面一杯に表示していない状態では正 しく調整されません。
- 自動調整中にマウスカーソルを動かすなど、パソコンの入力画像が動くと正しく調整されません。 自動調整は静止した画像で行ってください。

PC映像の調整

PC画面での映像調整は、コントラストと明るさが調整できます。

- ① カーソル▲▼ボタンを押してPCメニューの「PC映像の調整」を選び、決定ボタンを押します。
- ② カーソル▲▼ボタンを押して調整する項目を選び、カーソル▲ ▶ボタンを押して調整します。

画像の変化と数字、目印を見ながらご希望の状態に調整します。調整した映像の状態は、映像メニューの「PCメモリー」で呼び出せます。



PC音声の調整

PC画面で調整した音声は、他の画面から独立して 保存され、PC画面に切り換えたときに再現されま す。

- ① カーソル▲▼ボタンを押してPCメニューの「PC音声の調整」を選び、決定ボタンを押します。
- ② カーソル▲▼ボタンを押して調整する項目を選び、カーソル▲▼ボタンを押して調整します。

音の変化を聴きながら、数字と目印をめやすにご 希望の状態に調整します。



PCモードの調整

クロック、位相、水平位置、垂直位置を個別に調整できます。「自動調整の実行」で調整しきれなかった項目を調整してください。

- ① カーソル▲▼ボタンを押してPCメニューの「PCモードの調整」を選び、決定ボタンを押します。
- ② カーソル▲▼ボタンを押して調整する項目を選び、カーソル▲▼ボタンを押して調整します。

クロック調整は画像に縦の縞模様が出るときや文字や画像の一部が鮮明でないときに、位相調整は画像の縦の線がかすれる、欠ける、文字や画像が全体にぼんやりするときに調整します。水平、垂直位置調整は画像全体の位置を調整します。



PCメニューによる調整や設定 (つづき)

PC初期設定

PC画面での色温度の設定と、パワーセーブの設定ができます。

- ① カーソル▲▼ボタンを押してPCメニューの「PC初期設定」を選び、決定ボタンを押します。
- ② カーソル▲▼ボタンを押して設定する項目を選び、カーソル▲▼ボタンを押して設定します。
- ●色温度は標準、低い(赤みがかった白)、高い (青みがかった白)に設定できます。
- ●PCパワーセーブをオンに設定すると、パソコンを操作していないとき、画面が消えて消費電力が減少します。キーボードのどれかを押したり、マウスを動かすとパソコンの画像が映ります。(パソコン側のパワーセーブ機能を働く状態にしてご使用ください)



お知らせ

パソコン信号の解像度や、水平・垂直周波数を確認 することができます。

カーソル▲▼ボタンを押してPCメニューの「お知らせ」を選び、決定ボタンを押します。

お知らせ画面が表示されます。



システムモード一覧(推奨)

本機では以下のシステムモードのパソコンの信号 を表示することができます。

システム モード	解像度	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)
VGA	720×400	31.47	70.08
VGA	640×480	31.5	60
VGA	640×480	35	67
VGA	640×480	37.5	75
VGA	640×480	37.86	72.81
SVGA	800×600	35.16	56.25
SVGA	800×600	37.9	60.32
SVGA	800×600	46.9	75
SVGA	800×600	48.08	72.19
XGA	1024×768	48.4	60
XGA	1024×768	56.5	70
XGA	1024×768	60	75

※仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。 ※ドットクロックが110MHz以上のコンピュータの信号 には対応しておりません。

使用するパソコン、接続ケーブル、ビデオボードにより、自動調整でも正しく表示できない場合があります。その場合には、位相調整、クロック調整、位置調整などで微調整してください。

次のようなとき


- ●PC画面でパソコンからの信号がないときは 「PCからの信号がありません」と数秒表示され ます。
- ●表示限界を超えた信号がパソコンから入力されたときは「対応範囲外の信号です」と表示されます。

ご注意

- ●システムモード一覧にないシステムモードは、 基本的に表示できません。ただしごく近いモー ドは表示する場合があります。
- ●パソコン側の解像度や色数を変更するときは、 システムモード一覧にあるシステムにしてくだ さい。
- ●表示モードが切り換わるときに画面にノイズが 出ることがありますが故障ではありません。
- ●本機はブラウン管モニターと異なり、信号の垂直周波数(リフレッシュレート)が60Hzでもフリッカーは発生しません。よりきれいな画像を映すため、パソコン信号の垂直周波数は60Hzを選択することをお勧めします。

受信チャンネルの設定

テレビ放送のチャンネルは地域によって異なります。お住まいの地域で受信できるチャンネルを設定してご覧ください。本機には、地域番号を入力して自動設定する方法と、1局ずつ個別に設定する方法があります。

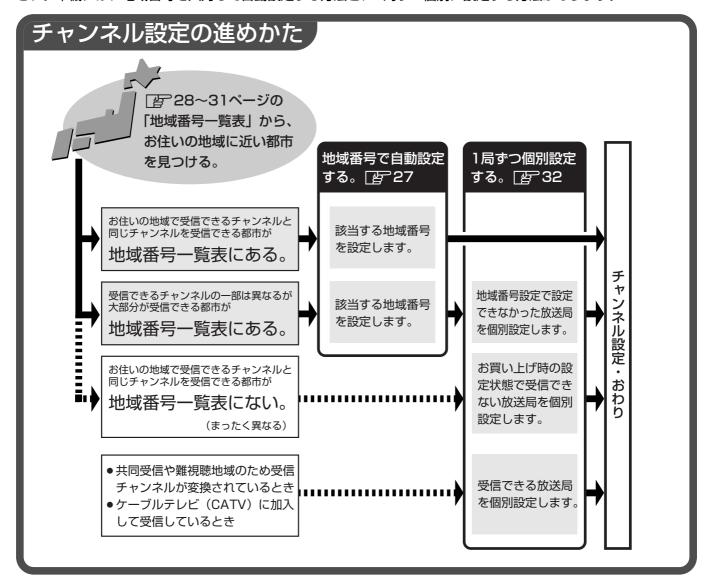

こんなときは

チャンネル表示を書き換えたり微調整するときは次のページをご覧ください。

- 新聞などの番組覧のチャンネル表示に合わせるとき(表示の変更) [2734
- きれいに映らないチャンネルがあるとき(チャンネルの微調整) [g] 34
- チャンネルを飛び越したいとき(チャンネルのスキップ設定) 「g 34

■映っていたチャンネルが映らなくなったとき

本機では、地上デジタル放送の開始に先立って地域によって行われることがある「アナログ周波数変更(アナアナ変更)」で受信できなくなったチャンネルを設定し直すため、チャンネルボタンごとに個別設定する方法を用意しています。[音] 35

(お知らせ)

- ●お買い上げ時(工場出荷時)は1~12ボタンにVHFの1~12チャンネルを設定しています。
- ●「スキップ設定」が「する」に設定されたチャンネルは、チャンネルー/+ボタンで選局したときに飛び越します。


地域番号で自動設定するとき

お住まいの地域で受信できるチャンネルを設定してご覧ください。28~31ページの一覧表に掲載されている地域 番号を設定すると、その番号の地域で受信できるチャンネルが自動で設定されます。

28~31ページの 「地域番号一覧表」か らお住いの地域の番 号を探してください。

お住いの地域の地域番号



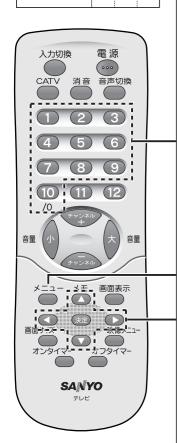

(お知らせ)

地域番号は表のとおりに 3桁で入力してください。 3桁で入力しないと設定 されません。

地域番号設定のしかた

※テレビ本体でも操作できます。

- テレビ放送の画面を映します。 受信チャンネルの設定は、ビデオやPCの画面ではできません。ビデオ画面でメ ニューを出すと「受信チャンネルの設定」が暗い灰色で表示されて設定できない
- ことをお知らせします。

2

メニューボタンを押す


メニューが表示されます。

3

押して、 「受信チャンネル の設定」を選び、

決定ボタンを押す

押して、 「地域番号設定」 を選ぶ

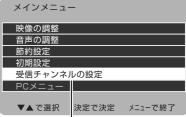

受信チャンネルの設定



- ② ③ 1~10/0の **⑤ ⑥ 数字ボタン** 10

で地域番号を設定する

■ ボタンでは 000~160まで順に 設定できます。

▼▲で選択 決定で決定 メニューで終了

受信チャンネルの設定

地域番号設定

個別設定

○○9で設定


(例) 大阪「027」のとき









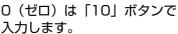

6



決定ボタンを

押す

入力した地域番号の受信チャンネルが設定されます。

- ■地域番号設定で設定できない放送局は個別設定をします。(「そろ32ページ)
- ■表示だけを変更するとき、微調整が必要なときは…(「査」34ページ)



メニューボタンを押して、 表示を消す(設定終了)

※設定したあとは、希望のチャンネルが受信 できることを確認してお使いください。

ご注意

- ●受信できるチャンネルと一致する都市が地域番号一覧表にないとき、共同受信や難視聴地域のためチャンネルが 変換されているとき、ケーブルテレビで受信しているときなどは個別設定で設定してください。
- 1~12ボタンの受信チャンネルを工場出荷時に戻すときは地域番号設定で地域番号「000」を設定してください。
- ●共同受信や難視聴地域などで、変換された電波を受信する場合は、新聞の番組欄のチャンネルを設定しても受信 できません。共同受信の管理者や地域の電気店で受信チャンネルを確認して個別設定してください。
- ■個別設定...(字 32ページ)

地域番号一覧表

お買い上げ時(工場出荷時)の設定状態

	地域	表示チャンネル、(受信チャンネル)、放送局名											
工場出荷時	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

全国の地域番号と受信チャンネル

受信チャンネルと表示チャンネルが異なるときのみ受信チャンネルを()内に示します。

	ポジシ	/ョン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道		地域	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
府県	都市名	番号	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル
	札幌	001	北海道放送	テレビ北海道 17	NHK総合 3	北海道文化 27	札幌テレビ 5	北海道テレビ 35						NHK教育 12
	旭川	048	テレビ北海道 33	NHK教育 2	北海道文化 37	北海道テレビ 39			札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	北見	049	北海道放送 53	NHK教育 2	北海道文化 59	北海道テレビ 61			札幌テレビ 7		NHK総合 9			
	帯広	050	北海道文化 32	北海道テレビ 34		NHK総合 4		北海道放送 6				札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路	051	北海道テレビ 39	NHK教育 2	北海道文化 41				札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	函館	052	テレビ北海道 21	北海道文化 27	北海道テレビ 35	NHK総合 4		北海道放送 6				NHK教育 10		札幌テレビ 12
北海道	小樽	069	テレビ北海道 24	NHK教育 2	北海道文化 26	北海道テレビ 4			札幌テレビ 7		北海道放送 9		NHK総合 11	
	室蘭	070	テレビ北海道 29	NHK教育 2	北海道文化 37	北海道テレビ 39			札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	苫小牧	071	テレビ北海道 47	NHK教育 49	NHK総合 51	北海道文化 53	北海道放送 55	札幌テレビ 57	北海道テレビ 61					
	名寄	101	北海道テレビ 24	北海道文化 26		NHK総合 4		札幌テレビ 6				北海道放送 10		NHK教育 12
	稚内	102	札幌テレビ 22	北海道テレビ 24	北海道文化 26	NHK総合 28	NHK教育 30					北海道放送 10		
	網走	103	北海道放送 1	北海道文化 27	NHK総合 3	北海道テレビ 35	札幌テレビ 5							NHK教育 12
	根室	104	北海道テレビ 60	NHK教育 2	北海道文化 62				札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	青森	002	青森放送 1	青森朝日 34	NHK総合 3	青森テレビ 38	NHK教育 5							
青森	八戸	053	岩手めんこい 29	岩手放送 2	青森朝日 31	青森テレビ 33	テレビ岩手 37		NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	
	むつ	105	青森朝日 56	青森テレビ 58		NHK総合 4						青森放送 10		NHK教育 12
	盛岡	003	岩手朝日 31	岩手めんこい 33	テレビ岩手 35	NHK総合 4		岩手放送 6		NHK教育 8				
岩手	釜石	106	NHK総合 2			テレビ岩手 58	岩手めんこい 60	岩手朝日 62				岩手放送 10		NHK教育 12
石丁	一関	151	岩手朝日 23	NHK教育 2	岩手めんこい 25	テレビ岩手 37					NHK総合 9		岩手放送 11	
	二戸	107	岩手朝日 27	岩手放送 2	岩手めんこい 29	テレビ岩手 37	NHK総合 5							NHK教育 12
	仙台	004	東北放送 1	東日本放送 32	NHK総合 3	宮城テレビ 34	NHK教育 5							仙台放送 12
宮城	石巻	072	NHK教育 49	NHK総合 51	宮城テレビ 55	仙台放送 57	東北放送 59	東日本放送 61						
	気仙沼	108	宮城テレビ 37	NHK総合 2	東日本放送 43	東北放送 4		仙台放送 6				NHK教育 10		
	秋田	005	秋田朝日 31	NHK教育 2	秋田テレビ 37						NHK総合 9		秋田放送 11	
秋田	大館	054	青森放送 1	秋田テレビ 57	秋田朝日 59	NHK総合 4		秋田放送 6		NHK教育 8				
	大曲·横手	109	秋田朝日 41	NHK教育 43	NHK総合 45	秋田放送 47	秋田テレビ 51							
	山形	006	さくらんぼテレビ 30	36	山形テレビ 38	NHK教育 4				NHK総合 8		山形放送 10		
山形	鶴岡·酒田	055	山形放送 1	テレビユー山形 22	NHK総合 3	さくらんぽテレビ 24	山形テレビ 39	NHK教育 6						
ЩЛУ	米沢	110	NHK教育 50	NHK総合 52	山形放送 54	テレビユー山形 56	山形テレビ 58	さくらんぼテレビ 60						
	新庄	111	テレビユー山形 26	NHK教育 2	さくらんぽテレビ 28	山形テレビ 58					NHK総合 9		山形放送 11	
	福島·郡山	007	テレビユー福島 31	NHK教育 2	福島中央 33	福島放送 35					NHK総合 9		福島テレビ 11	
福島	いわき	057	テレビユー福島 32	福島中央 34	福島放送 36	NHK総合 4				福島テレビ 8		NHK教育 10		
тщь	会津若松	056	NHK総合 1	福島中央 37	NHK教育 3	福島放送 41	テレビユー福島 47	福島テレビ 6						
	原町	152	福島放送 48	テレビユー福島 50	福島中央 58	NHK教育 4				NHK総合 8		福島テレビ 10		
茨城	水戸	800	NHK総合 1(44)	千葉テレビ 46(39)	NHK教育 3(46)	日本テレビ 4(42)		TBSテレビ 6(40)		フジテレビ 8(38)		テレビ朝日 10(36)		テレビ東京 12(32)
77.7%	日立	073	NHK総合 1(52)	千葉テレビ 46(46)	NHK教育 3(50)	日本テレビ 4(54)		TBSテレビ 6(56)		フジテレビ 8(58)		テレビ朝日 10(60)		テレビ東京 12(62)

都道	ポジシ	/ョン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	都市名	地域 番号	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
	宇都宮	009	チャンネル NHK総合	チャンネル とちぎテレビ	チャンネル NHK教育	チャンネル 日本テレビ	チャンネル	チャンネル TBSテレビ	チャンネル	チャンネル フジテレビ	チャンネル	チャンネル テレビ朝日	チャンネル	チャンネル テレビ東京
栃木			1 (29) NHK総合	31(31) とちぎテレビ	3(27) NHK教育	4(25) 日本テレビ		6(23) TBSテレビ		8(21) フジテレビ		10(19)		12(17) テレビ東京
がカイト	矢板 二	068	1(51) NHK総合	33(33) 群馬テレビ	3(49) NHK教育	4(53) 日本テレビ		6(55) TBSテレビ		8(57) フジテレビ		10(59) テレビ朝日		12(61)
	今市	153	1 (52) NHK総合	48 放送大学	3(50) NHK教育	4(54) 日本テレビ	テレビ埼玉	6(56) TBSテレビ	群馬テレビ	8(58) フジテレビ		10(60)		12(62) テレビ東京
群馬	前橋	010	1 (52) NHK総合	16(40)	3(50) NHK教育	4(54) 日本テレビ	38 群馬テレビ	6(56) TBSテレビ	48	8(58) フジテレビ		10(60)		12(62) テレビ東京
	桐生	074	1(43) NHK総合	16(40)	3(45) NHK教育	4(39) 日本テレビ	48(41)	6(37) TBSテレビ	千葉テレビ	8(35) フジテレビ	群馬テレビ	10(33)		12(31)
	さいたま	011	1	16	3	4	38	6	46 群馬テレビ	8	48	10		12
埼玉	熊谷·児玉	075	NHK総合 1(33)	放送大学 16	NHK教育 3(35)	日本テレビ 4(25)	テレビ埼玉 38(28)	TBSテレビ 6(23)	群馬テレビ 48	フジテレビ 8(21)		テレビ朝日 10(19)		テレビ東京 12(17)
	秩父	112	NHK総合 1(51)		NHK教育 3(49)	日本テレビ 4(53)	テレビ埼玉 47	TBSテレビ 6(55)		フジテレビ 8(57)		テレビ朝日 10(59)		テレビ東京 12(61)
	千葉	012	NHK総合 1	放送大学 16	NHK教育 3	日本テレビ 4	テレビ埼玉 38	TBSテレビ 6	テレビ神奈川 42	フジテレビ 8	千葉テレビ 46	テレビ朝日 10		テレビ東京 12
千葉	成田	154	NHK総合 1 (30)	千葉テレビ 46	NHK教育 3(28)	日本テレビ 4(25)		TBSテレビ 6(23)		フジテレビ 8(21)		テレビ朝日 10(19)		テレビ東京 12(17)
	銚子	113	NHK総合 1(51)	千葉テレビ 39	NHK教育 3(49)	日本テレビ 4(53)		TBSテレビ 6(55)		フジテレビ 8(57)		テレビ朝日 10(59)		テレビ東京 12(61)
	東京	013	NHK総合 1	東京メトロポリタン 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
東京	八王子	076	NHK総合 1(51)	東京メトロポリタン 14	NHK教育 3(49)	日本テレビ 4(53)	放送大学 16	TBSテレビ 6(55)	テレビ神奈川 42	フジテレビ 8(57)		テレビ朝日 10(59)		テレビ東京 12(61)
	多摩	077	NHK総合 1(30)	放送大学 16	NHK教育 3(32)	日本テレビ 4(26)	東京メトロポリタン 28	TBSテレビ 6(24)	テレビ神奈川 42	フジテレビ 8(22)		テレビ朝日 10(20)		テレビ東京 12(18)
	横浜	014	NHK総合 1	放送大学 16	NHK教育 3	日本テレビ 4	テレビ神奈川 42	TBSテレビ 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10		テレビ東京 12
	平塚	078	NHK総合 1(33)	放送大学	NHK教育 3(29)	日本テレビ 4(35)	テレビ神奈川 42(31)	TBSテレビ 6(37)		フジテレビ 8(39)		テレビ朝日 10(41)		テレビ東京 12(43)
	秦野	079		テレビ神奈川 42(61)	NHK教育 3(49)	日本テレビ 4(51)	12(01)	TBSテレビ 6(53)		フジテレビ 8(55)		テレビ朝日 10(57)		テレビ東京 12(59)
神奈川	小田原	080		テレビ神奈川 42(46)	NHK教育 3(50)	日本テレビ 4(54)		東京放送 6(56)		フジテレビ 8(58)		テレビ朝日 10(60)		テレビ東京 12(62)
	横浜みなと	114	NHK総合	テレビ神奈川	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		TV朝日		テレビ東京
	南足柄	155		48 テレビ神奈川	3(50) NHK教育	4(54) 日本テレビ		6(56) TBSテレビ		8(58) フジテレビ		10(60)		12(62)
	新潟	015	1(51) 新潟テレビ21	45 テレビ新潟	3(49) 新潟総合	4(53)	新潟放送	6(55)		8(57) NHK総合		10(59)		12(61) NHK教育
新潟	上越	081	21 NHK教育	29	35 NHK総合	新潟総合テレビ	5 新潟テレビ21			8		新潟放送		12
山梨	甲府	019	1 NHK総合	27 テレビ山梨	3 NHK教育	33	37 山梨放送					10		
шж	長野	020	長野朝日	37 NHK総合	ラレビ信州	長野放送	5				NHK教育		信越放送	
	(美ヶ原) 松本	083	20 信越放送	2 長野放送	30 NHK総合	38 NHK教育	テレビ信州	長野朝日			9		11	
長野			40 長野放送	42 テレビ信州	44 NHK教育	46 NHK総合	48 長野朝日	50 信越放送						
1X±J′	飯田 長野	058	40 テレビ信州	42 NHK総合	3 長野放送	4 信越放送	44 長野朝日	6			NHK教育			
	(善光寺平)	115	40 長野放送	2(44) テレビ信州	42 長野朝日	48 NHK総合	50	信越放送		NHK教育	9(46)			
	岡谷·諏訪	116	47	59 チューリップ	61 NHK総合	4 富山テレビ		6 北陸放送		8		NHK教育		
富山	富山	016	1	32	3 NHK総合	34 富山テレビ		6				10 NHK教育		
	高岡	082	1(50)	42	3(48)	44 NHK総合		北陸放送		NHK教育		10(46)		
石川	金沢	017	25 石川テレビ	33 テレビ金沢	37 北陸朝日	4	NHK教育	6		8	NHK総合		北陸放送	
	七尾	117	55 福井テレビ	57	59 NHK教育		5	北陸放送			9 NHK総合		11 福井放送	
福井	福井	018	39 福井テレビ		3			6 NHK総合		福井放送	9		11	NHK教育
	敦賀	118	38	二1.12两加	NII IIZWX	一手ニログ	+## C + ## **	6	tr 户 +5/**	8	NIII/参本		カナロニレビ	12
	岐阜	021	東海テレビ 1	テレビ愛知 25	NHK総合 3	三重テレビ 33	中部日本放送	中京テレビ 35	岐阜放送 37		NHK教育 9		名古屋テレビ 11	A
	高山	119	中京テレビ 26	NHK教育 2	岐阜放送 38	NHK総合 4		中部日本放送		東海テレビ 8				名古屋テレビ 12
岐阜	中津川	120	中京テレビ 26	岐阜放送		NHK総合 4		名古屋テレビ		中部日本放送		東海テレビ 10		NHK教育 12
	長良	121	中京テレビ 47	NHK教育 49	NHK総合 53	中部日本放送	57	名古屋テレビ 59	岐阜放送 61					
	各務原	122	東海テレビ 1	テレビ愛知 25	NHK総合 3	三重テレビ 33	中部日本放送 5	中京テレビ 35	岐阜放送 37		NHK教育 9		名古屋テレビ 11	
	静岡	022	静岡第一 31	NHK教育 2	静岡朝日 33	テレビ静岡 35					NHK総合 9		静岡放送 11	
静岡	富士	084	静岡第一 27	静岡朝日 29	テレビ静岡 39	静岡放送 41	NHK総合 52	NHK教育 54						
月刊川	三島·沼津	085	NHK教育 51	NHK総合 53	静岡放送 55	静岡朝日 57	テレビ静岡 59	静岡第一 61						
	浜松	059	テレビ愛知 25	静岡朝日 28	静岡第一 30	NHK総合 4	テレビ静岡 34	静岡放送		NHK教育 8				

地域番号一覧表 (つづき)


≠ 7°¥	ポジシ	ノョン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
		番号	チャンネル NHK総合	チャンネル 静岡第1	チャンネル NHK教育	チャンネル 静岡朝日	チャンネル 静岡放送	チャンネル テレビ静岡	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル
静岡	島田	123	静岡第1	48	3 テレビ静岡	50	5 NHK総合	58 NHK教育						
	藤枝	124	24 東海テレビ	26 テレビ愛知	38 NHK総合	40 三重テレビ	42 中部日本放送	44	岐阜放送		NHK教育		名古屋テレビ	
	名古屋	023	テレビ愛知	25 NHK教育	3 NHK総合	33 中部日本放送	5 東海テレビ	35 中京テレビ	37 名古屋テレビ		9		11	
愛知	豊田	086	49 NHK教育	51	53 NHK総合	55	57	59	61 中部日本放送					
	豊橋	087	50 テレビ愛知	52 中部日本放送	54	56 中京テレビ	58 名古屋テレビ	60 NHK総合	62 NHK教育					
	蒲郡田原	156	32 東海テレビ	36 テレビ愛知	38 NHK総合	40 三重テレビ	42 中部日本放送	44	46		NHK教育		名古屋テレビ	
	津	024	中京テレビ	25 NHK教育	3 NHK総合	33 中部日本放送	サポロ本版と 5 東海テレビ	35 三重テレビ	名古屋テレビ		9		11	
三重	伊勢	088	47	49	53	55	57	59	61					
	名張	125	NHK教育 50	NHK総合 52	中京テレビ 54	名古屋テレビ 56	三重テレビ 58	中部日本放送	東海テレビ 62	88 1 12		***=1.12		N II II II THOTE
滋賀	大津	025	琵琶湖放送	NHK総合 2(28)	京都放送 34	毎日放送 4(36)		朝日放送 6(38)		関西テレビ 8(40)		読売テレビ 10(42)		NHK教育 12(46)
7445-	彦根	089	琵琶湖放送 30(56)	NHK総合 2(52)		毎日放送 4(54)		朝日放送 6(58)		関西テレビ 8(60)		読売テレビ 10(62)		NHK教育 12(50)
	京都	026	テレビ大阪 19	NHK総合 2(32)	京都放送 34	毎日放送 4		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
京都	舞鶴	126	京都放送 34(57)	NHK総合 2(51)		毎日放送 4(53)		朝日放送 6(55)		関西テレビ 8(59)		読売テレビ 10(61)		NHK教育 12(49)
水部	福知山	127	京都放送 34(56)	NHK総合 2(50)		毎日放送 4(54)		朝目放送 6(58)		関西テレビ 8(60)		読売テレビ 10(62)		NHK教育 12(52)
	山科	128	京都放送 34(62)	NHK総合 2(52)		毎日放送 4(54)		朝日放送 6(56)		関西テレビ 8(58)		読売テレビ 10(60)		NHK教育 12(50)
大阪	大阪	027	テレビ大阪 19	NHK総合 2	京都放送	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ 10		NHK教育 12
	神戸	028	テレビ大阪 19	NHK総合 2(28)	サンテレビ 36	毎日放送 4(18)		朝日放送 6(20)		関西テレビ 8(22)		読売テレビ 10(24)		NHK教育 12(26)
	神戸VHF 受信地区	027	テレビ大阪 19	NHK総合 2	京都放送	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	神戸灘	090	テレビ大阪 19	NHK総合 2(52)	サンテレビ 36(62)	毎日放送 4(54)	- 00	朝日放送 6(56)		関西テレビ 8(58)		読売テレビ 10(60)		NHK教育 12(50)
	川西	091	サンテレビ 36(33)	NHK総合 2(29)	00(02)	毎日放送 4(35)		朝日放送 6(37)		関西テレビ 8(39)		読売テレビ 10(41)		NHK教育 12(31)
兵庫	北淡·垂水 地区	066	テレビ大阪 19	NHK総合 2(51)	サンテレビ 36(55)	毎日放送 4(53)		朝日放送 6(57)		関西テレビ 8(59)		読売テレビ 10(61)		NHK教育 12(49)
	明石・加古川	092	テレビ大阪 19	NHK総合 2(51)	サンテレビ 36(55)	毎日放送 4(53)		朝日放送 6(57)		関西テレビ 8(59)		読売テレビ 10(61)		NHK教育 12(49)
	姫路	093	テレビ大阪 19	NHK総合 2(50)	サンテレビ 36(56)	毎日放送 4(54)		朝日放送 6(58)		関西テレビ 8(60)		読売テレビ 10(62)		NHK教育 12(52)
	三木	129	サンテレビ	NHK総合	30(30)	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
		130	サンテレビ	2(44) NHK総合		4(34) 毎日放送		6(38) 朝日放送		8(40)		10(42) 読売テレビ		12(46) NHK教育
	奈良	029	36(34)	2(44) NHK総合	NHK総合奈良	4(38) 毎日放送	奈良テレビ	朝日放送		8(42)		10(48) 読売テレビ		12(46) NHK教育
奈良	五条	131	19 奈良テレビ	2 NHK総合	51	毎日放送	55	朝日放送		関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
7,120	生駒	132	奈良テレビ	2(43) NHK総合		4(33) 毎日放送		6(35) 朝日放送		8(37)		10(39) 読売テレビ		12(45) NHK教育
	和歌山	030	テレビ和歌山	2 NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		12 NHK教育
	海南地区	067	30 テレビ和歌山	2(32) NHK総合		4(42) 毎日放送		6(44) 朝日放送		8(46)		10(48) 読売テレビ		12(26) NHK教育
和歌山	新宮	133	テレビ和歌山	2(50) NHK総合		4(54) 毎日放送		6(58) 朝日放送		8(60)		10(62) 読売テレビ		12(52) NHK教育
ТАНДА	田辺北	157	34 テレビ和歌山	2(44) NHK総合		4(36) 毎日放送		6(38) 朝日放送		8(40)		10(42) 読売テレビ		12(46) NHK教育
	那賀	158	30(20) テレビ和歌山	2(16) NHK総合		4(22) 毎日放送		6(25) 朝日放送		8(27) 関西テレビ		10(29) 読売テレビ		12(18) NHK教育
	鳥取	031	30(53) 日本海テレビ	2(49) 山陰放送	NHK総合	4(55) NHK教育	山陰中央	6(57)		8(59)		10(61)		12(51)
鳥取	米子	134	1 日本海テレビ	22 NHK総合	3 山陰中央	4	24					山陰放送		NHK教育
ハッコへ	倉吉	135	30 日本海テレビ	32 山陰放送	34 NHK総合	NHK教育	山陰中央					10		12
	松江	032	日本海テレビ	56 山陰中央	3	4	58	NHK総合				山陰放送		NHK教育
島根	浜田	061	30 日本海テレビ	34 NHK総合	山陰中央		山陰放送	6			NHK教育	10		12
		033		2 瀬戸内海放送	58 NHK教育	岡山放送	5 NHK総合				9 西日本放送		山陽放送	
	海山		23 テレビせとうち	25 NHK総合	3 西日本放送	35 岡山放送	5 瀬戸内海放送		山陽放送		9		11	NHK教育
岡山	津山	136	56 西日本放送	2 NHK総合	58 テレビせとうち	60 NHK教育	62 瀬戸内海放送		7 岡山放送					12
	笠岡	137	17	2	19	4 NHK教育	21 NHK総合	6 岡山放送	60					
	水島	159	28	30	32	50	52	- 56	62 62					

****	ポジシ	ノョン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
		番号	チャンネル テレビ新広島	チャンネル 広島ホームテレビ	チャンネル NHK総合	チャンネル 中国放送	チャンネル	チャンネル	チャンネル NHK教育	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル	チャンネル 広島テレビ
	広島	034	フレビ新広島 テレビ新広島	35	3 NHK総合	4	NHK教育		7 中国放送				広島テレビ	12
広島	福山(東)	138	54 NHK教育	57 広島ホームテレビ	3		5 広島テレビ		7		中国放送		11 NHK総合	
	呉	094	l NHK総合	24	26 テレビ新広島		5		NHK教育		9	中国放送	11	広島テレビ
	尾道 福山(西)	060	NHK教育	24 山口朝日	プレビ制広島 26 テレビ山口				7 7		NHK総合	10	山口放送	12
山口	山口	035	1	28	38	.1.0+5**	=1.181.0	#= FTT+6 \ \	NII IIZWA	DIVD & C	9		11	
	下関	095	山口朝日 21	九州朝日	テレビQ 23	山口放送 4	テレビ山口 33	福岡放送 35	NHK総合 39	RKB毎日 8	NHK教育 41	テレビ西日本 10		
	宇部	096	NHK教育 14	NHK総合 16	山口放送 18	テレビ山口 20	山口朝日 31					テレビ西日本 10		
	岩国	139	NHK教育 1	テレビ山口 22	山口朝日 28						NHK総合 9		山口放送 11	
	防府	140	NHK教育 1	山口朝日 28	テレビ山口 38						NHK総合 9		山口放送 11	
徳島	徳島	036	四国放送 1		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12(38)
★Ⅲ	高松	037	テレビせとうち 19	山陽放送 29	岡山放送 31	瀬戸内海放送 33	NHK総合 37	NHK教育 39	西日本放送 41					
香川	丸亀	141	テレビせとうち 16	山陽放送 18	西日本放送 20	岡山放送 22	NHK教育 40	瀬戸内海放送 42	NHK総合 44					
	松山	038	愛媛朝日 25	NHK教育 2	あいテレビ 29	テレビ愛媛 37		NHK総合 6				南海放送 10		
哥娅	今治	097	愛媛朝日 14	あいテレビ 27	NHK教育 30	NHK総合 32	南海テレビ 34	テレビ愛媛 36	広島ホームテレビ 38					
愛媛	新居浜	062	愛媛朝日 14	NHK総合 2	あいテレビ 27	NHK教育 4	テレビ愛媛 36	南海放送						
	宇和島	142	NHK教育 1	愛媛朝日 16	愛媛放送 32	あいテレビ 34		NHK総合 6				南海放送 10		
= 10	高知	039	テレビ高知 38	高知さんさん 40		NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送				
高知	中村	143	NHK教育 1	高知さんさん 14	高知放送	テレビ高知 32							NHK総合 11	
	福岡	040	九州朝日	テレビQ 19	NHK総合 3	RKB毎日 4	福岡放送	NHK教育 6			テレビ西日本 9			
	北九州	063	テレビQ 23	九州朝日	福岡放送			NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12
1=177	久留米	098	テレビQ 14	佐賀テレビ 36	NHK総合 46	RKB毎日 48	福岡放送 52	NHK教育 54	九州朝日 57	テレビ西日本 60				
福岡	大牟田	099	テレビQ 19	福岡放送	NHK教育 50	NHK総合 53	テレビ西日本 55	九州朝日 58	RKB毎日 61					
	行橋	144	テレビQ 19	福岡放送	NHK教育 46	NHK総合 49	テレビ西日本 54	九州朝日 57	RKB毎日 60					
	宗像	160	テレビQ 27	テレビ西日本 45	福岡放送	RKB毎日 49	九州朝日	NHK総合 53	NHK教育 55					
	佐賀	041	テレビQ 14	テレビ熊本 34	サガテレビ 36	NHK総合 38	NHK教育 40	RKB毎日 48	福岡放送	九州朝日 57	テレビ西日本 60		熊本放送	
佐賀	伊万里	145	テレビQ 14	サガテレビ 41	NHK教育 44	RKB毎日 48	NHK総合 51	福岡放送	九州朝日 57	テレビ西日本 60			熊本放送	
	長崎	042	NHK教育 1	長崎国際 25	NHK総合 3	長崎文化 27	長崎放送	テレビ長崎 37	- 0,					
長崎	佐世保	065	長崎国際 17	NHK教育 2	長崎文化 31	テレビ長崎 35		0,		NHK総合 8		長崎放送 10		
	諫早	146	長崎国際 20	長崎文化 24	テレビ長崎 42	NHK教育 45	NHK総合 47	長崎放送 49						
45.1	熊本	043	熊本朝日	NHK教育 2	熊本県民 22	テレビ熊本 34					NHK総合 9		熊本放送	
熊本	水俣	147	NHK教育 1	熊本朝日	熊本県民	NHK総合 4	テレビ熊本 38	熊本放送					- ''	
	大分	044	大分朝日 24	テレビ大分 36	NHK総合 3		大分放送							NHK教育 12
大分	中津	148	大分朝日	テレビ大分 37	NHK教育 45	NHK総合 48	大分放送							12
	佐伯	149	NHK教育 1	大分朝日 31	テレビ大分 49	40	31		NHK総合 7		大分放送			
	宮崎	045	テレビ宮崎	31	43				,	NHK総合	<u> </u>	宮崎放送		NHK教育
宮崎	延岡	064	35 テレビ宮崎	NHK教育		NHK総合		宮崎放送		8		10		12
	鹿児島	046	39 南日本放送	2 鹿児島読売	NHK総合	是児島放送	NHK教育	6 鹿児島テレビ						
鹿児島	阿久根	100	1 鹿児島読売	第1 鹿児島放送	3 鹿児島テレビ	32	5	38		NHK総合		南日本放送		NHK教育
1207 (121)	鹿屋	150	17 NHK教育	23 鹿児島読売	第5 鹿児島放送	NHK総合	鹿児島テレビ	南日本放送		8		10		12
沖縄	那覇	047	琉球朝日	25 NHK総合	31	4	33	6		沖縄テレビ		琉球放送		NHK教育
アアル电	カルキ月	04/	28	2						8		10		12

1局ずつ個別設定するとき

地域番号一覧表に当てはまらない地域でお使いになるときや、地域番号で設定した後、希望のチャンネルを追加するときは、1局ずつ個別に設定してください。

個別設定の表示

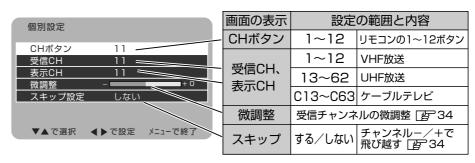

テレビ本体のメニュー、決定、▲▼ ◀▶ボタンでも設定できます。

個別設定のしかた

例 UHF放送の「35」チャンネルをリモコンの「11」ボタンに設定するとき


■ テレビ放送の画面に切り換える

受信チャンネルの設定はテレビ放送の画面 で行ってください。テレビ放送以外の画面 ではメニューの「受信チャンネルの設定」 が灰色で表示され、設定できません。




メニューボタンを押す

メニューが表示されます。

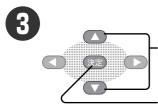

押して、 「受信チャンネルの設定」を 選び、

決定ボタンを押す

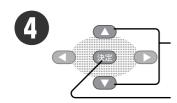


押して、「個別設定」を選び、

決定ボタンを押す




設定するチャンネルボタンを 押す

放送が映らないボタンなどこれから放送局を設定するボタンを押します(例では11)。画面の「CHボタン」の表示が押したボタンの数字に変わり「受信CH」が黄色に変わります。

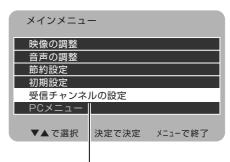


受信チャンネルの設定

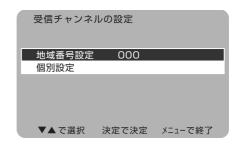



ご注意

- ●放送がないチャンネルは砂あらしのような画面になりますが失敗や故障 ではありません。そのまま操作を続けてください。
- ●受信チャンネルが異なる地域に転居されたときはVHF、UHFとも、転居 先で受信できるチャンネルに設定し直してください。

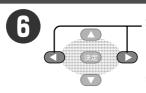


押して、 「受信CH」の数字 を希望の放送局の 番号に変える

個別設定 CHボタン 受信CH 35 表示CH 35 微調整 ▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了

「受信CH」の数字を、設定する放送局 のチャンネル番号に変えます。

(この例では「35」に変える)変えた放送局が受信されます。

- ■表示だけを書き換えるときは▲▼で「表示CH」を選択して◀▶で書き換えま す。(ア34)
- ■微調整するときは▲▼で「微調整」を選択して◀▶で調整します。(29734)

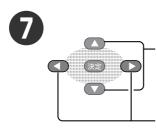

スキップ設定「する」 になっていたときは 押して、 「スキップ設定」 を選び、 「しない」に

変える

個別設定 CHボタン 11 受信CH 35 表示CH 35 微調整 スキップ設定 しない ▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了


- ●スキップ設定「する」のときは、チャンネルー/+ボタンで選局したときに 飛び越してしまいます。スキップ設定「する」になっていたときは、 ▲▼ボタンで「スキップ設定」を選び、▲▶ボタンで「しない」に変えます。
- 続けて別のチャンネルを設定するときは操作分を繰り返します。



押して、 表示を消す(設定終了)

ケーブルテレビを設定するとき

同じ手順でケーブルテレビのチャンネルを設定しておくと、ボタンを押すだけ で選局できます。

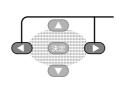

押して、 「受信CH」を希望の ケーブルテレビの チャンネル番号に変 える



- 個別設定の操作 1 ~ 3 と同じ手順で設定します。操作 6 で「受信CH」の数 字を、ケーブルテレビのチャンネル(C13~C63)にすると設定できます。 (例は6ボタンを押したときにC22チャンネルを受信する設定)
- ※ケーブルテレビはサービスの行われている地域で受信できます。詳しくは [子] 13ページをご覧ください。

テレビ本体で設定するとき

入力切換

CATV

(10)

70

音量

電源

(3)

(6)

(9)

(12)

音量

消音 音声切換

(2)

(5)

(8)

(11)

ユー・メモ・画面表示

(決定) (入)

SANYO

■ オフタイマー

テレビ本体のボタンで チャンネル設定すると きは、左ページの操作 5でチャンネルボタン を押す代わりに、▲▼ ボタン(チャンネ ルー/+)で「CHボタ ン」を選び、◀▶ボ タン(音量-/+)で希 望のチャンネルボタン 番号に変えてくださ い。その後、▼ボタン で「受信CH」を選ん でから操作6へ進みま す。

表示変更・微調整・スキップ設定


個別設定の画面で、チャンネル表示の変更や微調整、スキップ設定ができます。

表示変更・微調整・スキップ設定のしかた

個別設定の画面を出します。

2

表示変更、微調整、 スキップ設定をし たいチャンネルの ボタンを押す

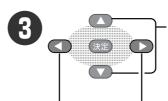

押して、表示CH(表示変 更)、微調整、スキップ設 定を選び、

押して、表示変更、微調整、スキップ設定を行う

■表示CH

選局したとき画面に表示されるチャンネルの数字を変更できます。VHFからUHFへなど、チャンネルを変換して放送している場合、表示を変えて元のチャンネル番号で表示させることができます。

■微調整

受信状態が良くないチャンネルは、微調整で見やすくなる ことがあります。バー表示を参考に画面を見ながら最良の 状態に調整します。

■スキップ設定

放送局のないチャンネルをスキップ設定「する」に設定しておくと-/+ボタンで選局するときに飛び越します。

(例) 微調整の場合



ケーブルテレビを微調整するには

10 (テン) キー選局で受信するケーブルテレビの微調整は次の手順で行います。

|例 C30チャンネルを微調整する


微調整するケーブルテレビ局を 10キー選局する





C30

2 個別設定の画面を出します。
② 32ページの操作② ~ 4をご覧ください。

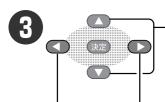

押して、「微調整」を選び、

最良の受信状態に微 調整する

続けて別のチャンネルを微調整するときは、▲で「受信CH」を選び、◀ ▶ で他のケーブルテレビのチャンネルを受信して、操作3をくり返します。



ご注意

個別設定でチャンネルボタンに設定したケーブルテレビの微調整は、通常のチャンネルと同様の操作(上記)で微調整してください。

映っていたチャンネルが映らなくなったとき

地上デジタル放送の開始に先立って地域によって行われることがある「アナログ周波数変更(アナアナ変更)」で受信できなくなったチャンネルを設定し直すため、チャンネルボタンごとに個別設定する方法を用意しています。

ボタンごとに個別設定するやりかた

例 7ボタンに設定していたUHF放送「24」チャンネルが「41」チャンネルに移動した場合の設定

〒レビ放送の画面に切り換える


2

放送が受信できなく なったチャンネルの ボタンを押す

3 RE P


決定ボタンを 3秒以上押す

- 右のような画面が表示されます。操作②で押した チャンネルボタン専用の設定画面です。
- 「CHボタン」の項目は赤で表示され、▲▼ボタン で選ぶことはできません。また、チャンネル1~ 12ボタンを押しても切り換わりません。

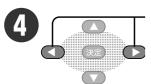


押して、受信できなくなった放送をさがして受信する


- ◀ ▶ボタンを押すと「受信CH」の設定チャンネルが順に選局され、放送があると判定されたチャンネルで自動で止まります。 ◀ ▶ボタンを繰り返し押して、受信できなくなった放送を探します。
- ●すでに別のチャンネルボタンに設定されているチャンネルは放送があっても選局が止まらずに通過します。
- ●映像や音声が十分に再生されないチャンネルでも、放送があると判定し、選局が止まる場合があります。

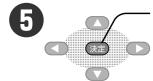

押して、 表示を消す(設定終了) 以下の設定はテレビ放送の画面で行ってく ださい。テレビ放送以外の画面では設定で きません。

赤で表示

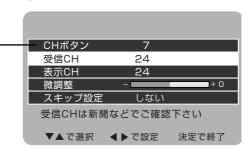

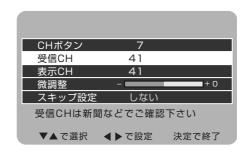

- ■表示だけを書き換えるときは▲▼で「表示CH」を選択して◀ ▶で書き換えます。(「音 34)
- ■微調整するときは▲▼で「微調整」を選択して**▼**▼で調整します。(「を 34)
- ■スキップ設定「する」のときは▲▼で「スキップ設定」を選択して**◀**▶で「しない」に変えます。(「百34)

続けて別のチャンネルを設定するときは操作2~5を繰り返します。

アナログ周波数変更とは

2003年12月から東京・名古屋・大阪を中心とした3大広域圏(関東・中京・近畿)の一部で開始され、その後地域を拡大して2006年末までには全国で開始が予定されている地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送ですでに使用しているUHF帯の電波を使って放送されます。非常に過密になっている現在の電波状況の中で地上デジタル放送に必要な電波の帯域を確保するため、地域によっては現在行われている地上アナログ放送のチャンネルを別のチャンネルに変更する「アナログ周波数変更(アナアナ変更)」が行われます。アナログ周波数変更の対象地域の場合、送信所からのチャンネルが変更されるとご家庭のテレビはそのままでは受信できなくなるため、チャンネル設定の変更や、場合によってはアンテナなど受信設備の交換・調整が必要になる場合があります。これらのアナログ周波数変更対策は、国の方針である地上放送のデジタル化に向けた国の事業として行われることになっています。アナログ周波数変更の対象地域では、国の指定機関から対策についてお知らせが行われますので、そのお知らせにしたがってください。

故障かなと思ったら

症 状	確認してください
電源が入らない (絵も音も出ない)	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源を入れてください。●リモコンの電池が消耗していませんか。電源ボタンを押してみてください。●ビデオの画面になっていませんか。テレビ画面に切り換えてください。
リモコンが 働かない	●電池の入れかたは正しいですか。電池が消耗していませんか。●テレビ本体のリモコン受光部に蛍光灯などの強い照明光が当たっていると働かないことがあります。光が当たらないよう置きかたを変えてください。
音が出ない (絵は出る)	◆ヘッドホンを差し込んでいませんか。抜いてください。音量を上げてみてください。◆ビデオなど他の機器の音が出ない場合は、音声の接続が正しいか確認してください。
映りが悪い	● アンテナケーブルが端子からはずれてませんか。アンテナやアンテナ線が破損していませんか。● チャンネル設定(プリセット)がずれていませんか。
画面に斑点が出る	自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤー などからの妨害が考えられます。アンテナやアンテナ線、テレビ本体をこれらからできるだけ離してください。
二重三重に映る (ゴースト障害)	山や建物からの反射電波の影響が考えられます。強い風などでアンテナの向きがずれて起こることもあります。アンテナの位置、高さ、方向などを変えてみてください。
色のついた 模様が出る	他のテレビやラジオ、パソコン、ファクシミリから出る妨害電波の影響が考えられます。それらの電源を切ってみてください。また無線局などからの電波が混信して起こることもあります。
色が消える	●色あいや色のこさの調整がずれていませんか。●チャンネル設定(プリセット)がずれていませんか。
雪が降ったような 画面になる (スノーノイズ)	アンテナ線が正しく接続されていますか。線が切れたり、はずれたりしていませんか。 アンテナの方向が変わったり、破損したりしていませんか。
音が急に大きくなる。	モノラル音声の番組中にステレオ音声のコマーシャルが入ったときなどに起こります。 故障ではありません。
映像が尾を引くように 映る	冬期など、液晶テレビが非常に冷えている状態で映像を映したとき、映像が尾を引く 残像のような現象が見られることがあります。これは、低温では応答速度が鈍るとい う、液晶特有の性質によって起こるもので、故障ではありません。液晶パネルが暖ま ってくると正常に戻りますので、映像を映したまましばらくお待ちください。

(故障ではありません)

室温の変化によってキャビネットがわずかに伸び縮みして音を発する場合があります。 画面や音声に異常がなければ故障ではありません。

症 状	確認してください
一瞬黒い画面が映る	● 画面やチャンネルを切り換えた瞬間に不安定な映像が映るのを防ぐため、ごく短時間、映像を映さないようにしています。
画面が暗い	● 節約機能をオンにすると画面が少し暗くなります。
-/+で選局できない	●「受信チャンネルの設定」でスキップ「する」に設定されているチャンネルは-/+ ボタンで選局したときに飛び越します。
操作を受け付けない	●電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んで操作してみてください。
特定のチャンネルで 映りが良くない	●受信環境によっては特定のチャンネルにノイズが現れたり、色が不自然になる場合があります。チャンネルの微調整(<u>F</u> 34ページ)をお試しください。
上下に黒い帯が出て 映像が平たく映る	●画面サイズボタンで映像を「16:9」にしていませんか。4:3の映像は「4:3」 でご覧ください。
映像の跡が残る	●液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残像(焼き付きのような症状)が発生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。
パソコンの画像が うまく映らない	 パソコンの接続は正しいですか。(「客 20ページ) パソコン用ケーブルのピンが曲がっていませんか。 パソコンの電源は入っていますか。 パソコンが省電力状態になっていませんか。キーボードのキーのどれかを押して見てください。またマウスを動かして見てください。 パソコンからの信号がない場合は「PCからの信号がありません」と表示されます。 本機で対応できる周波数の範囲外の信号を入力している場合は「対応範囲外の信号です」と表示されます。(「客 25ページ) 映りが悪いときはPCメニューによる調整を行ってみてください。(「客 22~24ページ) パソコンの入力信号の解像度がXGA以外の場合、画像をXGAに変換しています。パソコン側で出力を1024×768に設定してみてください。
パソコンの音が出ない	● パソコンの音声の接続は正しいですか。(「客 20ページ) ● パソコン側で音量を小さくしぼっていたりミュート(消音)にしていませんか。

仕様

型		15V型	20V型			
種 類		液晶テレビ				
液晶パネル 画面寸法		幅 30.4・高さ 22.8・対角 38.0cm 幅 40.8・高さ 30.6・対角 51.1cm				
駆動方式		TFTアクティブマトリックス駆動方式				
	画素数	1024×768ピクセル	800×600ピクセル			
受信チャンネ	IV.	VHF 1~12, UHF 13~62, CATV C13~C63				
アンテナ		VHF/UHF: 75Ω不平衡				
音声実用最大	出力	2W+2W (JEITA)				
スピーカー		2.5×9.5 cm楕円型 2個				
入出力端子		〔入力端子〕 ●D2映像入力: コンポーネント映像、ベローズタイ	イプ14ピン(1系統、ビデオ2入力)			
		◆S1映像入力:セパレートYC信号、DIN4ピン(1: Y/1Vp-p、同期負、インピーダン C/0.286Vp-p(バースト信号)、	<i>γ</i> ス75Ω			
		●映像入力:コンポジット信号、ピンジャック(ビデオ1、2入力)1Vp-p、同期負、インピーダンス75Ω				
		●音声入力:ピンジャック、0.2Vrms、インピータ	ブンス22kΩ以上(左:右、左モノ)			
		●PC入力: (1系統) 映像: D-SUB15ピン、アナログRGB入力 音声: ミニステレオジャック (3.5 ø、左/右)				
		(出力端子)				
		●ヘッドホン:ミニステレオジャック(3.5φ)				
使用電源		AC100V 50/60Hz				
消費電力		44 W 、節約オン時 32 W、 リモコン電源/本体電源「切」時 0.9 W	58 W 、節約オン時 46 W、 リモコン電源/本体電源「切」時 0.7 W			
年間消費電力	量(JEITA基準による)	67 kWh/年	87 kWh/年			
外形寸法	(スタンド部含む)	幅 37.6 ×高さ 37.6 ×奥行 20.0 cm	幅 47.6 ×高さ 47.4 ×奥行 23.8 cm			
(デ	ィスプレイ本体のみ)	幅 37.6 ×高さ 33.5 ×奥行 7.1 cm	幅 47.6 ×高さ 43.3 ×奥行 8.3 cm			
質量	(スタンド部を含む)	4.2 kg	7.1 kg			
(ディスプレイ本体のみ)		3.9 kg 6.6 kg				
使用温度条件		周囲温度:5℃~35℃(結露のないこと)				
保存温度条件		周囲温度:-10℃~50℃(結露のないこと)				
付属品		リモコン(RC-503) 1個 乾電池(単3形) 2本				

- ※液晶テレビのV型(20V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※このテレビは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでお使いになれません。
- ※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※取扱説明書中の図は、わかりやすくするために誇張や省略をしています。実物とは多少異なります。
- ※年間消費電力量とは、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する 電力量です。年間消費電力量の数値は本機の映像メニューが「標準」の状態で算出しています。(JEITA基準による) ●本製品は、ご愛用が終了したあとに再資源化の一助となるよう、主なプラスチック部品に材質表示をしています。
- ●この取扱説明書は再生紙を使用しています。

■末長くお使いいただくために、次のことにご注意ください。

本機では主な操作をリモコンで行います。リモコンが破損したり紛失したりしますと操作できなくなる機能があり ます。また、今お読みの取扱説明書を紛失したりしますと、操作方法がわからないために、本機の機能や性能を十 分に発揮できなくなります。リモコンや取扱説明書は大切にお使いください。

万一、リモコンや取扱説明書を破損・紛失した場合は、サービス補修用部品としてご購入いただけます。 詳しくはお買い上げ販売店、または当社お客さまご相談窓口にお問い合わせください。

■環境にやさしい使いかた

- ●ディスプレイの表面にホコリが付着すると画面が暗く見えます。定期的なお手入れをおすすめします。
- 不必要に大きな音量でご覧になることは消費電力を高める原因になります。適度な音量でお楽しみください。
- ご覧にならないときはこまめに電源を切りましょう。

その他

スタンドの取り外しかた

本機はスタンドを取り外すと専用の壁掛け金具や、VESA FPMPMI規格(100×100mm)*に準拠したパソコンディスプレイ用のアームスタンドなどの取付金具(市販品)に設置することができます。

*VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。


推奨壁掛けユニット:壁掛けチルトユニット KA-TI-VS2(可動式)、壁掛けユニット KA-WA-VS2(固定式)




- ■スタンドを取り外すときは、スタンド内部の金具で指先を傷めないよう十分注意し、 必要に応じて手袋をはめるなどの準備をしてください。
- スタンドを傾けるときは、指などをはさまないように十分に注意してください。
- 設置に際しては専用壁掛け金具の設置説明書をよくお読みください。
- ●アームスタンドや取付金具については事務機メーカー等にお問い合わせください。
- ●本機の重さを支えられる性能のスタンドや金具をお選びください。
- 設置に当たっては設置場所の強度をご確認ください。


スタンドの取り外しかた

平らなテーブルに柔らかい布などを敷き、液晶テレビを静かにふせる

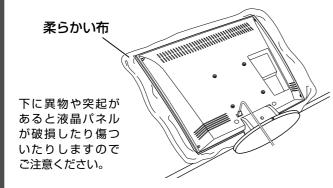


2 スタンド底面のツメを両側に広げ、スタンドのカバー部分を抜き取る

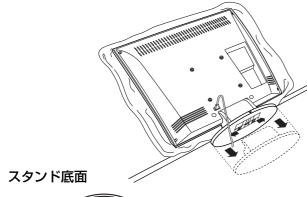

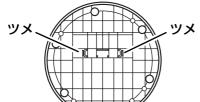

3 スタンド金具を取り付けているネジ4 本を抜き取り、スタンド金具を取り外す

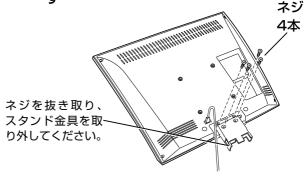


図は15V型の場合です。20V型はネジの位置や金具の形状が異なりますが、同じように取り外します。

ご注意ください



ネジを抜き取るときはスタンド金具を持って、落下しないように支えながら抜き取ってください。スタンド金具が落下しますとケガや破損の原因となります。

4 VESA規格(100×100mm)対応 の市販の金具を取り付ける

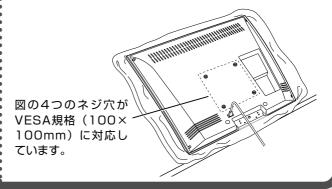

ご注意

- ●市販の金具を液晶テレビに固定するときは、金具で指定された取付ネジを使用してください。長す ぎるネジを使用しますと液晶テレビ内部を破損する恐れがあります。
- ●液晶テレビの落下やアームスタンドの転倒には十分注意して取り付けてください。
- 市販の金具類の説明書もよくお読みください。

保証とアフターサービス

- ■この商品には保証書がついています。保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日より1年間です。(液晶パネルは2年間です)
- ■保証期間中の修理は、保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店がいたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ■保証期間が過ぎたあとの修理は、 お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理 いたします。

- ■修理を依頼される前に「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでも直らない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- ■修理を依頼されるときはお客さまのお名前、ご住所、お電話番号、商品の品番、故障の内容(できるだけ詳しく)をご連絡ください。
- ■この商品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- ■ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ...

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区 札 幌 ☎ (011)290-1522

◆東北地区 仙 台 ☎ (022)714-6137 ◆関東地区 東 京 ☎ (03)3815-1111

◆中部·北陸地区 名古屋 ☎ (052)533-5245

◆近畿·四国地区 大 阪 ☎ (06)6994-9570

◆中国地区 広島 ☎ (082)297-6067

◆九州·沖縄地区 福 岡 ☎ (092)461-8022

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX(06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング (株)

受付時間: 月曜日~金曜日[9:00~18:30]、土曜・日曜・祝日 [9:00~17:30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東コールセンター

東京

☎ (03)5302-3401

西コールセンター

大阪

☎ (06)4250−8400

関東・首都圏および近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東コールセンターへの転送電話番号。

- ◆北海道地区 札幌 ☎ (011)833-7888
- ◆東北地区 仙台 ☎ (022)382-2213
- ◆長野地区 長野 ☎ (0263)26-1772
- ◆新潟地区 新潟 ☎ (025)285-2451
- ◆福島地区 福島 ☎ (024)945-6811

西コールセンターへの転送電話番号

- ◆北陸地区 金沢☎(076)237-6650
- ◆東海地区 名古屋 ☎ (052)979-3456
- ◆中国地区 広島 ☎ (082)293-9333
- ◆九州地区 福岡☎(092)922-9311

◆沖縄地区 沖縄 ☎ (098)944-5018

受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社休日を除く)[9:00~12:00、13:00~17:30]

※「持ち込み修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。 受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日を除く)9:00~17:30

北 海 道 地 区	関 東・甲 信 越 地 区	近 畿 地 区
北海道	京浜 ☎ (044) 740-3530	阪 神 ☎ (06) 6432-3401
札 幌 ☎(011)831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36	〒211-0041 川崎市中原区下小田中5−11−21 平塚 ☎ (0463) 55−3926	〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫 路 ☎ (0792) 82-7892
函館 ☎ (0138) 48-8301	〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60	〒670-0943 姫路市市之郷町1-9
〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 57-8707	千葉県 千葉 ☎ (043) 208−3800	淡路 ☎ (0799) 42-6015
〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034	〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15	〒656-0478 南あわじ市福永536-1
旭川 ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3	鎌ケ谷 ☎ (047) 441-0111	中国地区
北見 ☎(0157) 23-4871	〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59 山梨県	広島県 広島 ☎ (082) 293-6511
〒090-0037 北見市山下町4-7-14	山 梨	〒733-0012 広島市西区中広町2-1-2
釧路 ☎(0154)22-1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号	〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	福 山 ☎ (084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10
青木ビル	中部・北陸地区	
東北地区	愛知県 名古屋 ☎ (052) 979-3455	岡山 ☎ (086) 245-1634
宮城県	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-901	〒700-0973 岡山市下中野703-101 津 山 ☎ (0868) 22-6133
仙 台 ☎ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8	サンエース徳川ビル1F 名古屋西 ☎ (052) 485-3620	〒708-0002 津山市上河原239-10
青森県	〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1	鳥取県 鳥 取 ☎ (0857) 24-2930
青森 ☎ (017) 729-3401	岡崎 ☎ (0564) 23-3418	〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八 戸 ☎ (0178) 28-9225	〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-20 岐阜県	島根県 浜田 ☎(0855)22-7883
〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7	岐阜 ☎ (058) 246-3417	〒697-0023 浜田市長沢町3049
岩手県 盛 岡 ☎ (019) 623-1600	〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県	松 江 ☎ (0852) 23-1183 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3
〒020-0824 盛岡市東安庭2-12-1	静 岡 ☎ (054) 236-0691	山口県
水 沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45	〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26−10 沼津 ☎ (055) 935−0501	山 口 ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6
山形県	〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2	四国地区
山 形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2331 山形市飯田西4-5-35	浜 松 ☎ (053) 461-8685 〒430-0812 浜松市本郷町123	愛媛県
酒 田 ☎ (0234) 23-3817	長野県	愛媛 ☎ (089) 979-3486
〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16 秋田県	松 本 ☎(0263)40-3411 〒390-0852 松本市島立1064-1	〒799-2655 松山市馬木町274番地 四 国 ☎ (0896) 23-3416
秋 田 🕿 (018) 862-6551	長野 ☎ (026) 299-9501	〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732-4
〒010-0802 秋田市寺内イサノ93-1 福島県	〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 石川県	香川県 香川 ☎ (087) 843-1840
郡 山 🏗 (024) 945-6793	金 沢 🕿 (076) 292-2060	〒761-0101 高松市春日町片田1657-1
〒963-0107 郡山市安積3-120	〒921-8005 金沢市間明町2-100 富山県	高知県 高知 ☎(088)831-2570
関東・甲信越地区	富山 ☎ (076) 422-7020	〒780-8007 高知市仲田町6-12
埼玉県	│ 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 │ 福井県	徳島県 徳島 ☎(088)699-4131
さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1	福井 ☎ (0776) 53-7134	〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北
坂戸 ☎ (049) 284-8900	〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県	開拓189-1
〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県	三 重	九 州 地 区
栃木 ☎ (028) 614-3883	〒514-0111 津市一身田平野285-2	福岡県
〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県	近 畿 地 区	福 岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1
茨 城 ☎ (0298) 64-4751	大阪府 大阪 ☎ (06) 6992-6235	北九州 ☎ (093) 521-5286
〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125	〒570-0086 守口市竹町4-13	〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 中九州 ☎ (0942) 37-3934
〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1	大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14	〒830-0038 久留米市西町105-18
群馬 ☎ (027) 362-1151	三洋ビル2F	長崎県 長崎 ☎(095)813-3545
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441	大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29	〒851-0101 長崎市古賀町1006-5
西関東 ☎ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2	1576-0903 東大阪川ラネと-3-29 阪和 ☎ (072) 221-8571	佐世保 ☎(0956)31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1
新潟県	〒590-0026 堺市向陵西町2-1-24	熊本県
新潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0942 新潟市小張木2-16-43	京都府 京都 ☎(075)672−0877	熊 本 ☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江3-2-88
長 岡 ☎ (0258) 46-8065	〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41	↑861-4106 熊本市開高は3-2-88 八 代 ☎ (0965) 35-3483
〒940-2127 長岡市新産2-9-4 上 越 ☎ (025) 543-3535	三 丹 ☎ (0773) 24-3405 〒620-0062 福知山市和久市町290番地	〒866-0871 八代市田中東町12-7
〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス	和久市岩堀ビル2F	大分県 大分 ☎ (097) 543−3454
東京都 (03) 5697—8160	奈良県 奈良 ☎ (0744) 22-7888	〒870-0829 大分市椎迫5-6組
城東 ☎ (03) 5697-8160 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル	〒634-0837 橿原市曲川町 7-1-31	宮崎県 宮崎 ☎(0985)29-3441
城 北 ☎ (03) 5914-3413	滋賀県 滋賀	〒880-0022 宮崎市大橋3-224
〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10 城 西 ☎(03)5347-0761	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24	鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615
〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並	南井産業第3ビルB棟 和歌山県	〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10
武蔵野 ☎ (042) 364-7721 〒183-0033 府中市分梅町5-9-1	和歌山 🏗 (073) 473-7112	沖 縄 地 区
相模原 ☎ (042) 788-2760	〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 田 辺 ☎(0739)22-7520	沖縄県
〒194-0012 町田市金森851-3 神奈川県	〒646-0051 田辺市稲成町南江原318	沖 縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303
戸塚 ☎ (045) 827-2831	兵庫県 神戸 ☎ (078) 641-1251	1903-0103 沖縄県中頭都四原町小が輸 1303 沖縄三洋販売(株)サービス部
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14	〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-9	
	ピアザビル3F	

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

310106H

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

索引

英数字	ページ
3Dサラウンド Al	15 17
CATV (ケーブルテレビ)	6,18,19 19 20 22
あ 行	ページ
明るさ	15 15 17 15 15 15 7,11
明るさ	151517151515157,11247,13
明るさ	15151515157,11247,137,137,13

か	行		ページ
画質·			15
画面サ	イズ	7,	12,17
		文 	
			43
		ノビ(CATV)	
		7,13,	
高音・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15
コント	・ラスト	、	15
さ	行		ペーシ
自動調	 整の実	美行 ····································	23
自動調 受信チ	整の実 ・センネ	ミ行 ····································	23 26
自動調 受信チ 消音・	整の実 ・ャンネ	ミ行 ····································	23 26 7,11
自動調 受信チ 消音・ 初期設	整の実 ・ャンネ ····································	ミ行 ····································	26 26 7,11
自動調 受信チ 消 初期設 垂直位	整の実 ヤンネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	詳行 ····································	23 26 7,11 17
自動調 受消 初垂 水平位 水平位	整の実 ・ヤンネ で :::: 定 ::: 置調整 置調整	ミ行 ベルの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 26 7,11 17 23
自動語が一般である。自動語が、初垂水子の一般では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	整の実 ヤンネ 定 調整 置調整 プ設定	ミ行	23 26 7,11 17 23
自受消初垂水ス節調チ・設位位ッオ	整の実 ヤンネ 定 … 定 調整 置調整 プ設定 ン1,2	ミ行 ベルの設定 ·······	26 26 17 26 23 34
自受消初垂水ス節節調手・設位位ッオ設	整の実 ネー・・・・ 定置置 プン1,2	ミ行	26 17 17 23 23 34 16

た行	ページ
地域番号設定	28 6,7,10 15 7,11,21
な行	ページ
2カ国語 ····································	··········13 ··6,7,10,21
は行	ページ
バックライト バランス ヘッドホン端子 放送終了オフ	······15 ·····6,11
バランス ····································	······15 ·····6,11
バランス ヘッドホン端子 放送終了オフ	15 6,11 16 ページ 16
バランス ····································	15 6,11 16 ページ 16

その他

正しくお使いいただくために

液晶テレビを末長くお楽しみいただくために、次のことがらをお守りください。

蛍光管(バックライト)について

- ●使い始めのとき、蛍光管の特性上、画面のちらつきが起 こることがあります。このようなときは、テレビ本体の 電源ボタンをいったん切り、再度入れ直してご確認くだ さい。
- ◆本機に使用している蛍光管には寿命があります。
- 蛍光管には水銀が含まれています。廃棄するときは地方 自治体の条例や規則に従ってください。

故障ではありません

- ●液晶パネルは非常に高精度の技術で製造されており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の 画素欠けや常時点灯する画素が含まれる場合がありま す。故障ではありません。
- ●液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、 画面を変えたときに残像(焼き付きのような症状)が発生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。
- ●映す映像によっては、画面に縞模様(モアレ、干渉縞) が出る場合があります。

液晶パネルのお取り扱い

- ●液晶パネルは薄いガラスの板に液体(液晶)をはさみこんだ構造になっています。衝撃や力を加えますと割れる恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- ●液晶パネルの表面に固いものやとがったものを当てない でください。また、こすったりしないでください。傷が つく原因になります。
- ●液晶パネルの表面や周辺を強く押しますと、画面に縞模様(モアレ、干渉縞)が出る原因となります。
- 直射日光が当たるところや熱器具の近く、晴天時の自動車内など高温になる場所で使用したり、放置しないでください。故障の原因になります。また高温や低温では映りが悪くなることがあります。
 - ・使用温度条件:5℃~35℃(結露のないこと)
 - ・保存温度条件:-10℃~50℃(結露のないこと)
- ●液晶パネルの表面に水滴などがついた状態で放置しない でください。表面が変色したり、シミになる原因となり ます。
- ◆液晶パネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだんから、できるだけ触らないようにしてください。

上手な見かた

- ●本機は広視野角の液晶パネルを搭載していますが、画面 の正面が、もっとも美しく見ることができる位置です。 また照明光などの当たり具合によって見えかたが変わり ます。ご覧になる場所に合わせて設置や角度の調節をし てください。
- ●見る場所は目の高さよりやや低いほうが疲れません。お 部屋が明るすぎたり、暗すぎると目が疲れます。新聞が 楽に読める程度の明るさが適当です。
- 音は適度な音量でお楽しみください。特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉める、ヘッドホンを使用するなどで近所への配慮を。ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。

本機は屋外で使用できるよう 設計されておりません。 必ず屋内でご使用ください。



お手入れのしかた

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

キャビネットのお手入れ

- お手入れは柔らかい布で軽くふいてください。ひどい汚れはうすめた中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき、 乾いた布で仕上げてください。
- ◆殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、 ビニール製品を長期間接触させないでください。変質・ 破損したり塗料がはがれる原因となります。
- ●ベンジンやシンナーを使わないでください。プラスチック部分をベンジンやシンナーなどでふきますと変質・破損したり、塗料がはがれることがあります。科学ぞうきんの使用は注意書きにしたがってください。



液晶パネルのお手入れ

- ●液晶パネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだんから、できるだけ触らないようにしてください。
- ●汚れをふき取るときは、ネルなどの柔らかい、乾いた布で軽くふき取ってください。ティッシュペーパーなどで強くこすったりしないでください。
- ●汚れがひどいときなど、やむをえず液体でふくときは、 ネルなどの柔らかい布に水を含ませて固くしぼり、垂れ ないようにふいてください。有機 溶剤やアルコール系の洗剤、中性 洗剤は使用しないでください。





愛情点検

● 長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品か劣化し、故障) したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。)



このような 症状は

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。● 内部に水や異物が入った。
- ありませんか 内部に水や異物が入った。 その他異常や故障がある。



故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源ブラグをは ずして、必ず販売店にご 相談ください。 ちょっとした 心づかいで テレビの安全





この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質 [注1] を含有しておりません [注2]。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」 および「ポリブロモジフェニルエーテル」の 6 種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

http://www.sanyo-tv.com/

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

2011年7月までに地上アナログテレビ放送は終了し、地上デジタルテレビ放送に完全に移行することが、国の法令によって定められています。

本機で地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーを接続する方法*'とケーブルテレビで視聴する方法*2があります。

*1. 地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。

*2. サービス形態や受信方法等についてはケーブルテレビ事業者にお問い合わせください。



お客さまメモ						
品番	LCD-	15A5P/	LCD-20	A5P		
お買い上げ年月日		年	月	日		
お買い上げ店名	7					
最寄りのお客さま ご相談窓口	7					

三洋電機株式会社 www.sanyo.co.jp

ホームエレクトロニクスグループ AVカンパニー テレビ統括ビジネスユニット 国内テレビビジネスユニット

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1